

Aastra Dialog 4422 IP Office

IP telefon pro komunikační systémy MD110, MX-ONE a BusinessPhone

Uživatelská příručka




Obsah

Úvod	4
Popis	6
Bezpečnostní pokyny.....	18
Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení	19
Příchozí volání	25
Odchozí volání	27
Seznam volání	35
V průběhu volání.....	37
Přesměrování hovorů	41
Informace o nepřítomnosti	50
Vzkazy	52
Skupinové funkce	57
Další užitečné funkce	59
Nastavení.....	63
Příslušenství	72
Webový server.....	76
Instalace	81
Odstraňování problémů	88
Glosář	89
Index	90

Popis

Dialog 4422 Office

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

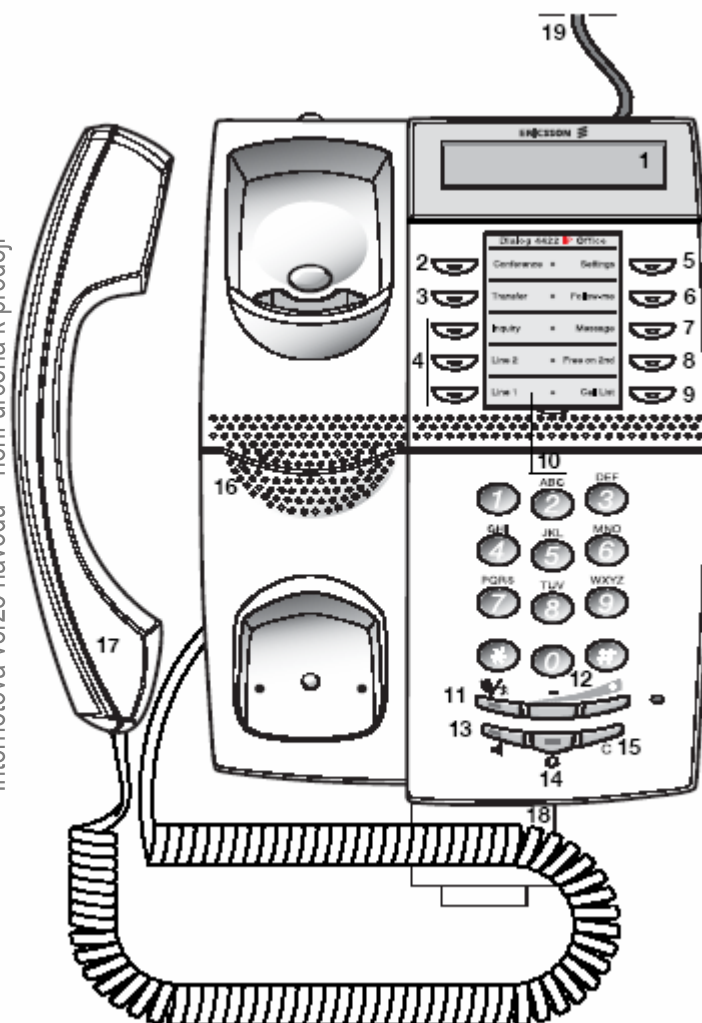

- 1 Displej**

Viz kapitola "[Informace na displeji](#)".
- 2 Konference**

Pro vytvoření konference. Viz kapitola "[V průběhu volání](#)".
- 3 Přepojení45**

Používá se pro Přesměrování hovorů. Viz kapitola "[V průběhu volání](#)".
- 4 Trojí přístup k lince**

Pro obsluhu volání. Linky 1 a 2 jsou k dispozici pro příchozí i odchozí volání. Dotaz lze použít pouze pro odchozí volání.
- 5 Nastavení**

Slouží k otevření a ukončení režimu nastavení. Viz kapitoly "[Nastavení](#)" a "[Struktura menu \(Nastavení\)](#)".
- 6 Převzetí hovoru**

Zapnutí a vypnutí funkce "Převzetí hovoru". Viz kapitola "[Přesměrování hovorů](#)".
- 7 Vzkaz**

Tlačítko upozornění na vzkaz. Pokud kontrolka tohoto tlačítka svítí, stisknete jej pro vyzvednutí vzkazu. Viz kapitola "[Vzkazy](#)".
- 8 Volno na 2. lince**

Umožňuje přijímat druhé volání v průběhu jiného aktivního volání. Viz kapitola "[Přihlášení k druhému volání během telefonování](#)".
- 9 Seznam volání**

Používá se pro přístup do seznamu odchozích a příchozích volání. Pokud kontrolka tohoto tlačítka bliká, znamená to, že jsou v seznamu nezodpovězená příchozí volání. Viz kapitoly "[Opakovaná volba ze seznamu volání](#)" a "[Přednastavení náhlavní soupravy](#)".
- 10 Kartička**

Použijte program DCM (Designation Card Manager) pro vytvoření a tisk vlastních kartiček. DCM je obsažen na CD "Telephone Toolbox" pro komunikační systém MD110 nebo jej lze stáhnout na adrese: <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>


Další informace vám poskytne certifikovaný prodejce Ericsson.
- 11 Vypnutí zvuku**
 - a) Stisknete pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu během hovoru. Viz kapitola "[Vypnutí zvuku](#)".
 - b) Lze kdykoliv použít pro vypnutí vyzvánění. Viz kapitoly "[Vypnutí vyzvánění](#)" a "[Tiché vyzvánění](#)".

- 12 Regule hlasitosti / Navigační tlačítka**
- a) Pro změnu nastavení hlasitosti. Viz kapitola "[Nastavení](#)".
 - b) Pro procházení možností v režimu nastavení. Viz kapitola "[Nastavení](#)".
 - c) Pro procházení seznamem volajících Viz kapitola "[Opakovaná volba ze Seznamu volání](#)".
- Popis používání navigačních tlačítek je uveden v kapitole "[Skruté funkce tlačítek](#)".
- 13 Tlačítko reproduktoru / výběru / přihlášení**
- a) Stiskněte pro zapnutí přednastaveného sledování nebo pro zapnutí sledování během hovoru. Viz kapitoly "[Sledování](#)" a "[Přednastavená náhlavní souprava](#)".
 - b) Používá se jako tlačítko pro označení vybrané položky v režimu nastavení. Viz kapitola "[Nastavení](#)".
 - c) Pro přihlášení do systému Viz kapitola "[Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení](#)".
- Popis použití tlačítka výběru a tlačítka přihlašování je v kapitole "[Skruté funkce tlačítek](#)", strana 9.
- 14 Tlačítko náhlavní soupravy**
- Slouží pro volání pomocí náhlavní soupravy a pro zapnutí přednastavení náhlavní soupravy. Viz kapitola "[Náhlavní souprava \(volitelně\)](#)".
- 15 Tlačítko zrušit / ukončit / odhlášení**
- a) Pro ukončení volání nebo funkce. Vždy jej lze stisknout místo zavěšení sluchátka.
 - b) Pro uzavření režimu nastavení. Viz kapitola "[Nastavení](#)".
 - c) Klikněte pro odhlášení ze systému Viz kapitola "[Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení](#)".
- Popis použití tlačítka ukončit a tlačítka odhlašování je v kapitole "[Skruté funkce tlačítek](#)", strana 9.
- 16 Reproduktor**
- 17 Sluchátko**
- Standardně je vybaven funkcí naslouchátka.
- Upozornění: K části sluchátka, která slouží pro poslech, mohou být přitahovány malé kovové předměty.
- 18 Výsuvný panel pro snadné používání (volitelně)**
- Viz kapitola "[Příslušenství](#)".
- 19 Připojení zdroje napájení**
- Viz kapitola "[Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení](#)".

Skryté funkce tlačítek

Jak bylo popsáno výše, tlačítka číslo 12,13 a 15 mají některé skryté funkce, které na nich nejsou uvedeny. Jsou na nich pouze standardní symboly (hlasitost, reproduktor a C).

Obrázek níže vysvětluje, jaké tlačítko stisknout v každé situaci:

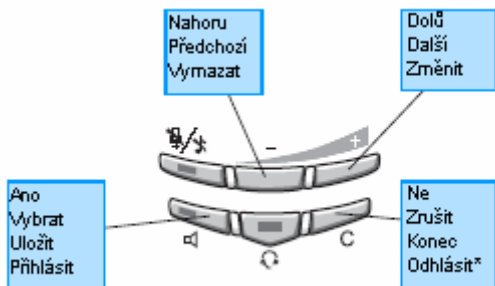

* Podržte alespoň jednu sekundu

Indikační kontrolky

Kontrolky na telefonu pomocí různých signálů indikují stav odchozího volání nebo funkcí.



Zhasnutá kontrolka

Funkce není aktivní.



Svítlí trvale

Funkce je zapnutá jednou nebo několikrát a příslušná linka je obsazená.



Pomalou blikající kontrolka

Linka (nebo funkce) je předána na vyčkávání.



Rychle blikající kontrolka

Příchozí volání.



Svítlí s krátkými přestávkami

Probíhající volání.

Tóny a signály

Následující řada tónů a signálů je vysílána z ústředny do vašeho telefonu.

Tónové charakteristiky

Tóny uvedené v této části jsou celosvětově nejčastěji používané tóny. V mnoha zemích se v některých situacích používají tóny odlišné.

Oznamovací tón



Zvláštní oznamovací tón



Vyzváněcí tón nebo čekání ve frontě



Obsazovací tón



Tón linka zablokována




Odkazovací tón




Tón čekání na volání




Tón vstupu do volání



Konferenční tón



Tón přidržení



Vyzváněcí signály

Tři různé signály vás informují o typu příchozího volání. Signály uvedené v této části jsou celosvětově nejčastěji používané signály. V mnoha zemích se používají signály, které byly upraveny podle místních standardů. Pokud uslyšíte signál, který zde není popsán nebo, který nebudete moci identifikovat, kontaktujte správce systému.

Interní vyzváněcí signál



Externí vyzváněcí signál



Signál zpětného volání



(Upozornění na Volání zpět)

Informace na displeji

Displej vám poskytuje podpůrné informace jako je čas a datum, stav provozu a čísla připojených telefonů. Následující obrázky znázorňují příklady různých stavů vašeho telefonu.

Poznámka: Všechna jména a čísla uvedená na displejích v tomto návodu jsou jen příklady.

Pokud některá informace končí třemi tečkami, znamená to, že je systém v činnosti nebo čeká na vaši akci. Pokud některá informace končí vykřičníkem, znamená to, že není k dispozici žádná další akce.

Váš telefon je vybaven grafickým displejem, který odpovídá zhruba 2 řádkům po 20 znacích. Skutečný počet zobrazených znaků a řádků však závisí na velikosti znaku a použitém fontu.

Můžete změnit jazyk menu displeje a formát zobrazení datumu a času, viz kapitola "[Nastavení](#)".

V závislosti na provozním stavu je na horním řádku displeje zobrazeno:

- Čas a datum
- Provozní stav
- Symboly na displeji (s výjimkou ukazatele hlasitosti)
- Jméno nebo číslo přidruženého volání

V závislosti na provozním stavu je na dolním řádku displeje zobrazeno:

- Jméno a číslo uživatele
- Jméno a číslo volajícího/volaného
- Důvod nepřítomnosti
- Ukazatel hlasitosti

Během spouštění a přihlašování, když je na displeji zobrazen seznam volání, nebo když je telefon v režimu nastavování, jsou informace zobrazené na displeji upraveny tak, aby odpovídaly danému stavu.

Symbyly na displeji



Ukazatel hlasitosti

Ukazuje hlasitost vyzvánění v režimu nečinnosti a při vyzvánění nebo hlasitost reproduktoru, případně sluchátek, během hovoru. Viz kapitola "[Nastavení](#)".





Výstraha přístupu

Bliká, když je omezen přístup k službám systému (např. některé systémové služby nefungují). Viz kapitola "[Odstraňování problémů](#)".


Následující symbyly se mohou zobrazovat v horním menu na displeji: Příklad menu seznamu volání (CallList):

Nové zmeškané volání

Příchozí volání.




Příklad menu nastavení formátu data:



nebo

Nová zmeškaná volání

Indikuje nová zmeškaná a nezkontrolovaná příchozí volání. Číslice vedle symbolu označuje, kolikrát se vám volající snažil dovolat.



nebo

Zmeškaná volání

Indikuje zmeškaná, avšak zkontrolovaná příchozí volání. Číslice vedle symbolu označuje, kolikrát se vám volající snažil dovolat.



Příchozí volání

Indikuje přijaté příchozí volání.



Odchozí volání

Indikuje odchozí volání.



Indikátor stavu

Indikuje jaká část seznamu je zobrazena a umístění položky v seznamu.

12 09 2004

Vybrané pole

Indikuje kontakt pro volání nebo výběr v seznamu.



Indikátor nastavení

Plný symbol indikuje aktuální nastavení v seznamu.

Telefon v režimu nečinnosti.

Pokud je telefon v režimu nečinnosti, je na prvním řádku displeje zobrazen čas a datum a na druhém vaše jméno a číslo pobočky. Na příkladu níže - číslo pobočky J. Svobody je 3232.

12:24 12 Zář 2004
J Svoboda 3232

V režimu nečinnosti je na displeji telefonu rovněž uveden počet nezodpovězených volání.

1 zmeškáno
J Svoboda 3232

Dále je uvedeno, zda je zapnutá funkce převzetí hovoru.

Přeměr.: 3333
J Svoboda 3232

Pan Svoboda (3232) má zapnuté převzetí hovoru na čísle 3333.

Odchozí volání

Když voláte ze svého telefonu jsou zobrazeny provozní informace, volané jméno (pokud je k dispozici) a číslo.

A Vondracek	3345
-------------	------

Pokud je volané číslo obsazeno, vypadá displej zhruba takto:

Obsazeno	
A Vondracek	3345


Pokud je telefon volaného účastníka přeměrován, jsou zobrazeny informace o převzetí hovoru a jméno a číslo pobočky, která se k volání přihlásila. > je symbol převzetí hovoru.

A Vondracek	Přesměr.
B Novak	4260


Telefonát pro p. Vondráčka (3345) je přímo přeměrován na p. Nováka (4260).

Příchozí volání

Pokud přijímáte příchozí volání, je zobrazeno pod horním menu blikající číslo volajícího (a pokud je k dispozici tak i jeho jméno). Pokud není číslo externího volání k dispozici je na displeji uveden blikající text "externí" místo čísla.



V případě volání na pobočku, na které je zapnuté přesměrování, jsou zobrazeny informace o přesměrování a jméno a číslo (blikající) volajícího účastníka. > je symbol převzetí hovoru.




Pan Novák (4260) volá pana Vondráčka a volání je přímo přesměrováno na vás.

Struktura menu (Nastaveni)

Struktura všech nabídek menu, které jsou přístupné po stisknutí tlačítka Nastavení. Při pohybu v menu, je vybrané menu vyznačeno černým rámečkem. Pro pohyb v menu použijte tlačítko reproduktoru, tlačítka hlasitosti a tlačítko zrušit. Více viz kapitola "[Skruté funkce tlačítek](#)" na straně 9.

Anglické menu

České menu

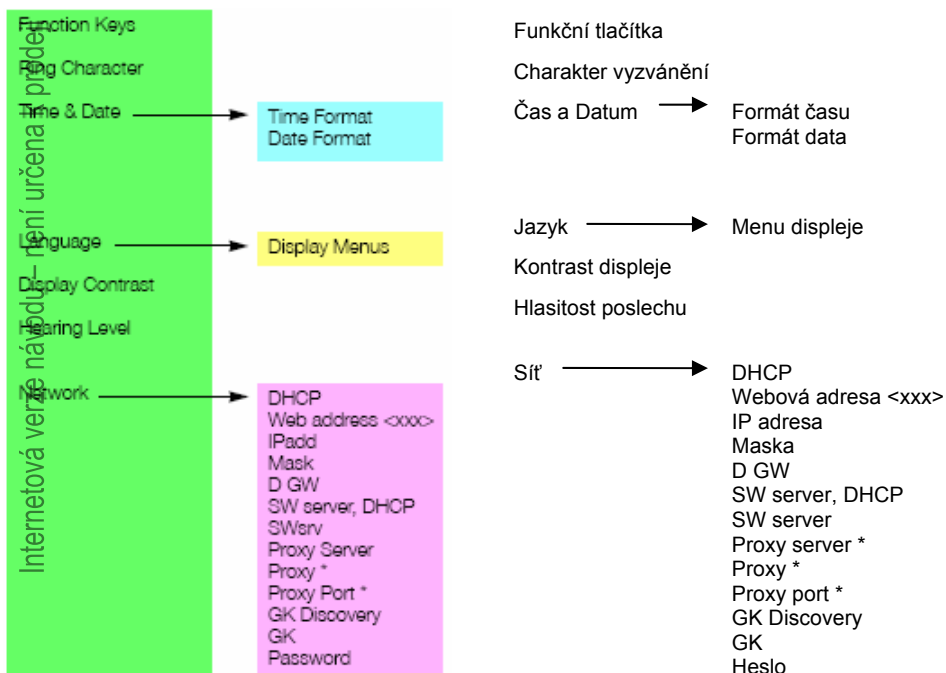

* Zobrazeno pouze, pokud je Proxy Server nastaven na "Ano".

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání telefonního vybavení musí být vždy dodrženy základní bezpečnostní pokyny, aby bylo sníženo nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění. Proto vezměte na vědomí:

- **Nepoužívejte tento výrobek blízko vody, například vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém prostředí nebo blízko bazénů.**
- **Nepoužívejte telefon (s výjimkou bezdrátových typů) během bouřky. Existuje určité riziko zásahu bleskem.**
- **Nepoužívejte telefon pro oznamování úniku plynu, v blízkosti tohoto úniku.**
- **Používejte pouze napájecí kabely uvedené v tomto návodu.**

Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení

Všechna systémová nastavení pro váš IP telefon musí být nastavena správcem systému před tím, než můžete používat telefon.

Pokud je následně telefon zapojen do zásuvky a je současně připojen k místní síti LAN (IP protokol), zahájí automaticky spouštění.

Poznámka: Telefon nefunguje při poruše napájení. Po selhání napájení je telefon automaticky restartován (30 sekund po zobrazení zprávy "Uživatel není přihlášen!"). Po výpadku napájení je vymazán seznam volání.

Resetování telefonu

Pokud telefon nefunguje správně, můžete použít následující postup resetování telefonu. Během této procedury dojde k vymazání Seznamu volání. Po resetování se musíte znovu přihlásit, abyste mohli dál používat telefon.

Resetování provedete současným stisknutím nejméně po dobu jedné sekundy.



Snadné odhlášení

Vzhledem k tomu, že se můžete přihlásit ke každému IP telefonu v síti pomocí svého čísla pobočky, umožňuje každý telefon v rámci sítě práci na libovolné pracovní stanici (uspořádání "free seating").

Poznámka: Funkce "Free Seating" zadáním *11*
autorizační kód * cis. pobočky #, není k dispozici.

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Uvedení telefonu do provozu


Připojte telefon k lokální síti.

Viz kapitola "[Instalace](#)", strana 81.

Pokud je použit externí napájecí adaptér:

Zapojte adaptér do elektrické zásuvky a konektor zasuněte do zásuvky na spodní straně telefonu označené "terminal POWER". Viz kapitola "[Instalace](#)", strana 81.

Po několika sekundách se přibližně na 5 sekund rozsvítí kontrolka tlačítka Náhlavní soupravy a na displeji se zobrazí.



(Použijte režim administrátora pro změnu nastavení IP)

X označuje odpočet času (v sekundách). Pokud není do této doby stisknuto nějaké tlačítko, automaticky se vybere možnost "beze změny".

Poznámky:

Režim administrátora se používá pro změnu nastavení IP adresy vašeho telefonu. Tento režim je vyhrazen pro správce systému.

Pokud chcete použít předchozí uložená nastavení, můžete spouštění urychlit stisknutím tlačítka Reproduktoru.

Nyní se na displeji objeví informace, že je telefon připojen k serveru a nahrává potřebný software. To trvá zhruba 15 sekund. Po auto-testu se lze k telefonu přihlásit.

Aktualizace software

Pokud byl do telefonu nahrán nový software, je na displeji uvedeno:

A screenshot of a mobile phone screen displaying a notification box with the text: "A new application version is available, update? (x)".

(Nová verze aplikace je k dispozici. Aktualizovat?)

X označuje odpočet času (v sekundách). Pokud není během nastavené doby (přibližně 60 sekund) stisknuto žádné tlačítko, je automaticky zvoleno "Ano". Tento postup můžete urychlit stisknutím tlačítka reproduktoru.



Stiskněte pro aktualizaci softwaru (= Ano).

Software se nahraje ze serveru. Nahrávání trvá zhruba 60 sekund. Telefon je připraven na přihlášení a na displeji se zobrazí přihlašovací menu.

Poznámka: Je důležité neodpojit napájení telefonu během stahování a ukládání nového softwaru. Pokud dojde k výpadku napájení, musí být software stažen znovu.




Pokud chcete pokračovat s předchozím nastavením:

Stiskněte pro použití aktuální verze softwaru (= Ne).

Na displeji se zobrazí menu pro přihlášení:

Přihlášení

Na displeji se zobrazí menu pro přihlášení:

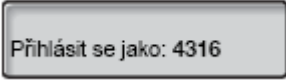

Přihlásit se jako: 4316

Číslo pobočky, které bylo použito pro poslední přihlášení se zobrazuje automaticky.

Pokud je zobrazené číslo vaše:

Stiskněte pro přihlášení.


Pokud se nejedná o vaše číslo (k telefonu byl přihlášen jiný uživatel se zobrazeným číslem):

Volte číslo své pobočky.

Zobrazené číslo se automaticky vymaže, jakmile začnete volit nové číslo. Na displeji se zobrazí zadané číslice. (Tlačítko Minus se používá pro odstranění chybného záznamu)


Stiskněte pro přihlášení.

Pokud není vyžadováno zadání hesla, zobrazí se na displeji vaše jméno a číslo pobočky a telefon je připraven pro použití.

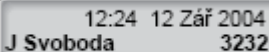

12:24 12 Zář 2004
J Svoboda 3232

Pokud je vyžadováno zadání hesla zobrazí se na displeji:



Poznámky:

Požadavek na heslo je řízen příslušným menu. Nastavení provedená předchozím uživatelem zůstanou dokud nejsou změněna. Pro změnu hesla, viz kapitola "*Síťové nastavení*", nebo kontaktujte správce systému.

Heslo přiděluje a smí měnit pouze správce systému.



Zadejte své heslo.

(Tlačítko minus se používá pro odstranění chybného záznamu)



Stiskněte pro přihlášení.

Na displeji se zobrazí vaše jméno a číslo pobočky a telefon je připraven pro použití.

Odhlášení



Stiskněte pro odhlášení.


Stiskněte a přidržte toto tlačítko alespoň jednu sekundu.

Zobrazí se text "Odhlásit?"



Stiskněte pro potvrzení (do čtyř sekund).

Na displeji se zobrazí menu pro přihlášení:



Příchozí volání

Přihlašování k volání

Vyzváněcí signál a blikající kontrolka upozorňují na příchozí volání

Na lince 1

Běžně můžete přijímat volání na lince 1



Zvedněte sluchátko


Na jiné pobočce

Můžete se přihlásit k volání z libovolného telefonu ve vaší kanceláři.



Zvedněte sluchátko a zavolejte vyzvánějící pobočku

Obsazovací tón



8

Stiskněte

Přihlášení k druhému volání během telefonování

Můžete se přihlásit k dalšímu volání, pokud je aktivováno "volno na 2. lince".

Volno na 2. lince



Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí

Pokud je "volno na 2. lince" zapnuté, svítí tato kontrolka.

Telefonujete na lince 1, když začne linka 2 blikat, což indikuje nový příchozí hovor:



Linka 2

Stiskněte pro přihlášení

První hovor je přidržen.



Linka 1

Stiskněte pro přepnutí zpět na první hovor

Druhý hovor je přidržen. Jste spojen s prvním volajícím.



Stiskněte pro ukončení spojeného hovoru

Čekající volání

Pokud má volající účastník zapnuté Čekání volání, můžete přijmout druhý hovor i tehdy, není-li "volno na 2. lince" zapnuté.

Přihlášení k čekajícímu volání:



Stiskněte pro ukončení spojeného hovoru

Telefon zazvoněním oznámí čekající volání.



Pro přijetí nového hovoru stiskněte blikající tlačítko linky



nebo



0



Odchozí volání

Telefonování

Poznámka: Volání můžete zrychlit pomocí společných čísel pro rychlou volbu, viz kapitola "[Rychlá volba čísel](#)" na straně 34.

Jak provádět interní a externí volání:

Zvedněte sluchátko a pokračujte v závislosti na typu volání:

Interní volání

Volte číslo pobočky

Externí volání

Volte číslo pro přístup k externí lince
Oznamovací tón

Poznámka: Zvláštní číslice používané ve vaší kanceláři, např. 0 nebo 00

Volte externí číslo

Pro ukončení zavěste sluchátko nebo stiskněte

Sledování

Můžete sledovat průběh odchozího volání. Se zavěšeným sluchátkem:



Volte číslo

Po přihlášení druhého účastníka:



Zvedněte sluchátko



Stiskněte pro ukončení sledování

SOS volání (Nouzová volání)

Pokud jste k telefonu přihlášen



Volte nouzové číslo

Individuální externí linka

Telefonování na specifickou externí linku:



* 0 *

•••• #

••••
••••
••••
••••

Zvedněte sluchátko

Volte

Volte číslo individuální externí linky a stiskněte

Volte kód pro přístup k externí lince a externí číslo

Opakování volby posledního volaného čísla

Pokud zahájíte externí volání, systém automaticky uloží všechny navolené číslice bez ohledu na to, zda došlo ke spojení.



* * *

Zvedněte sluchátko

Volte pro opakovanou volbu uloženého čísla

Automaticky se vytočí poslední externí číslo.

Seznam volání




Opakovaná volba ze seznamu volání

Používání seznamu volání, viz kapitola "[Seznam volání](#)".


Stiskněte pro přístup do seznamu volání

Pokud jsou v Seznamu volání zaznamenána nová zmeškaná volání, toto tlačítko svítí, dokud jej nestisknete. Na displeji se zobrazí poslední volání:



Stiskněte pro zobrazení dalšího (+) nebo předchozího volání (-)

Pokud chcete zavolat na zobrazené číslo zdvihněte sluchátko



Vypnutí zobrazování čísla

Pokud nechcete, aby se vaše číslo a jméno zobrazovalo volanému, můžete použít následující postup.

Poznámky:

Tato funkce je k dispozici pouze na novějších typech ústředěn a její použití může být pro vaši pobočku zablokováno (programováno správcem systému).

Vypnutí zobrazování čísla platí pouze pro probíhající volání, tzn. celý postup musíte zopakovat kdykoliv ji chcete použít.



*42#

Zvedněte sluchátko

Vytočte a vyčkejte na nový oznamovací tón

Volte číslo



Místo vašeho jména čísla se na displeji volaného telefonu zobrazí "anonymní".

Když uslyšíte obsazovací tón

Když při volání na nějakou pobočku slyšíte obsazovací tón, nikdo se nehlásí nebo jsou všechny externí linky obsazené, můžete použít následující možnosti:

Volání zpět

Pokud je volaná pobočka obsazená nebo se nikdo nehlásí:

6

Stiskněte

Provedení této procedury trvá několik sekund.



Zavěste sluchátko pro ukončení postupu

Budete zavolání zpět (vyzváněcí signál zpětného volání), když je odchozí volání ukončeno nebo po ukončení nového volání. Musíte se přihlásit do 8 sekund, jinak dojde ke zrušení služby. Během čekání na Volání zpět můžete normálně telefonovat i přijímat volání



Když dojde ke zpětnému volání, zvedněte sluchátko

Systém automaticky zavolá na požadovanou pobočku.

Poznámka: Volání zpět lze aktivovat pro několik poboček současně.

Pokud jsou všechny externí linky obsazené (po navolení číslo pro přístup k externí lince):

6

Stiskněte



Volte externí číslo a stiskněte



Zavěste sluchátko pro ukončení postupu


Po uvolnění některé externí linky vám systém zavolá zpět (vyzváněcí signál zpětného volání). Musíte se přihlásit do 8 sekund, jinak dojde ke zrušení služby. Během čekání na Volání zpět můžete normálně telefonovat i přijímat volání.



Když dojde ke zpětnému volání, zvedněte sluchátko

Systém zavolá externí číslo.

Poznámka: Na obsazené externí lince lze zapnout pouze jedno Volání zpět.

3 7 * 



3 7



Zrušení jednoho zpětného volání

Volte a potvrďte číslo pobočky

Poznámka: Pro zrušení jednoho zpětného volání pro specifickou externí linku, volte číslo pro přístup k lince místo čísla pobočky.

Stiskněte

Zrušení všech zpětných volání

Volte

Stiskněte

Zapnutí čekajícího volání

Pokud chcete nutně kontaktovat obsazenou pobočku nebo externí linku, můžete na tuto skutečnost upozornit signálem čekajícího volání.

5

Stiskněte

Nechte sluchátko vyvěšené, po uvolnění volané pobočky nebo externí linky, bude automaticky zavolána.

Poznámka: Použití funkce čekání na volání může být na vaší pobočce zablokováno (naprogramováno správcem systému). Pokud není čekání na volání dovoleno, uslyšíte nadále obsazovací tón.

Vstup do hovoru na obsazené pobočce

Můžete vstoupit do probíhajícího hovoru na obsazené pobočce.

4

Stiskněte

Před vstupem do hovoru je oběma účastníkům odeslán výstražný tón. Účastníkům hovoru je vyslán tón vstupu do volání a je vytvořeno spojení mezi třemi účastníky.


Poznámka: Varovný tón nemusí být vaším systémem podporován. Použití funkce vstupu do hovoru může být na vaší pobočce zablokováno (naprogramováno správcem systému). Pokud není vstup do hovoru povolen, uslyšíte nadále obsazovací tón.

Obejití přesměrování

Pokud je na vaší pobočce tato funkce povolena, můžete obejít: zapnuté přesměrování, převzetí hovoru nebo informace o nepřítomnosti na specifické pobočce.



Zvedněte sluchátko



Volte a potvrďte číslo pobočky



Stiskněte a počkejte na přihlášení

Rychlá volba čísel

Společná čísla pro rychlou volbu

Pomocí společných čísel pro rychlou volbu můžete vytáčet číslo stisknutím jen několika tlačítek. Společná čísla pro rychlou volbu se skládají ze 1 - 5 číslic a jsou uložena na ústředně (správcem systému).



Zdvihněte sluchátko a Volte číslo ze seznamu společných čísel pro rychlou volbu

Seznam volání

Telefon uchovává seznam volání o 50 telefonních číslech, který obsahuje zmeškaná volání (pokud je síť podporováno), příchozí volání, odchozí volání a přijatá volání.

Poznámka: Tento seznam je vymazán, pokud dojde k výpadku napájení, pokud se ke stejnému telefonu přihlásí jiný uživatel (číslo pobočky) nebo po restartu telefonu.

Seznam volání



Stiskněte pro přístup do seznamu volání

Pokud jsou v seznamu volání zaznamenána nová zmeškaná volání, toto tlačítko svítí dokud jej nestisknete. Zobrazí se Seznam volání, viz příklad.

Možnosti pro seznam volání

Stiskněte pro zobrazení dalšího (+) nebo předchozího volání (-)



Pokud chcete zavolat na zobrazené číslo zdvihněte sluchátko



Seznam volání



Stiskněte pro opuštění seznamu volání

Pokud chcete vymazat záznam v seznamu volání:



Stiskněte.


Zobrazí se dotaz "Vymazat položku?"




Stiskněte pro odstranění zobrazeného záznamu ze seznamu volání.

Příklad menu seznamu volání:

Nové zmeškané volání



Příchozí volání



Seznamu volání obsahuje (zleva doprava):

- Symbol typu volání. Viz vysvětlení níže.
- Čas volání, např. "10:48".
- Datum volání (Den/Měsíc nebo Měsíc/Den v závislosti na nastaveném formátu), např. "28 -09".
- Jméno volajícího/volané osoby, např. "R Beneš".
- Telefonní číslo volajícího/volané osoby, např. "4177".
- Délka volání, např. "1:07". (= jedna minuta a sedm sekund).
- Indikátor stavu Indikuje jaká část seznamu je zobrazeno a umístění položky v seznamu.

S následujícími zobrazenými typy volání:



nebo

Nová zmeškaná volání

Indikuje nová zmeškaná a nezkontrolovaná příchozí volání. Číslice vedle symbolu označuje, kolikrát se vám volající snažil dovolat.



nebo

Zmeškaná volání

Indikuje zmeškaná, avšak zkontrolovaná příchozí volání. Číslice vedle symbolu označuje, kolikrát se vám volající snažil dovolat.



Příchozí volání

Indikuje přijaté příchozí volání.



Odchozí volání

Indikuje odchozí volání.

V průběhu volání

Sledování

Tato funkce umožňuje poslouchat reproduktor při zavěšeném sluchátku, např. při čekání až osoba, která má obsazeno ukončí hovor, pro pasivní poslouchání probíhající telefonické konference atd.

Během hovoru realizovaného přes sluchátko:

Stiskněte pro zapnutí reproduktoru



Položte sluchátko

Pokud kontrolka tlačítka reproduktoru svítí, máte zapnuté sledování hovoru přes reproduktor. Sluchátko (včetně mikrofonu) je odpojeno. Svítí také kontrolka tlačítka Vypnutí zvuku, čímž jste informován o odpojení mikrofonu.

Poznámka: Můžete nastavit hlasitost, viz kapitola "[Nastavení](#)".

Stiskněte pro ukončení hovoru



Přepnutí ze sledování na sluchátko

Zvedněte sluchátko

Pokračujte v hovoru přes sluchátko.



Vypnutí zvuku

Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.



Pokud svítí kontrolka, nemůže osoba, se kterou hovoříte, slyšet žádné zvuky z vaší místnosti.

Přidržení

Můžete dočasně přidržit probíhající hovor.



Linka

Stiskněte tlačítko linky, na které probíhá hovor.

Kontrolka tlačítka pomalu bliká a na displeji je zobrazeno "přidržené volání".

***Poznámka:** Zavěšením sluchátka dojde k ukončení volání.*



Linka

Pro vyzvednutí hovoru znovu stiskněte blikající tlačítko linky

Dotaz

Máte hlasové spojení na lince 1 a chcete učinit dotaz na interního nebo externího účastníka.



Dotaz

Stiskněte

První volání je přidrženo (Linka 1 pomalu bliká).

***Poznámka:** Můžete také stisknout Linku 2.*



Zavolejte třetího účastníka

Když se tento účastník přihlásí, můžete přepínat mezi hovory (předat zpět), přepojit hovory, vytvořit konferenci nebo ukončit jeden z hovorů.



Linka 1


Stiskněte pro ukončení dotazu

Třetí účastník je odpojen.

Stiskněte pro návrat k prvnímu hovoru

Předání zpět

Tlačítko linky přidržného hovoru bliká. Na displeji je spojený hovor uveden na druhém řádku, přidržný hovor na prvním.



Linka 1

Stiskněte pro přidržení třetího účastníka

První účastník je připojen.



Dotaz

Stiskněte pro přidržení prvního hovoru

Třetí účastník je připojen.

Poznámka: Můžete také stisknout *Linka 2*, pokud máte zapnutý *Dotaz* na 2. lince.



Stiskněte pro ukončení spojeného hovoru

Přepojení

Pokud chcete probíhající hovor přepojit na jinou pobočku.



Přepojení

Stiskněte

Poznámka: Můžete také stisknout *Dotaz* nebo *volné tlačítko Linky*.



Zavolejte třetího účastníka



Přepojení

Stiskněte před nebo po přihlášení

Probíhající hovor je přepojen.

Poznámka: Pokud máte přidrženo více než jeden hovor, bude přepojen hovor, který byl přidrženo jako poslední. Pokud je požadovaná pobočka obsazená nebo není přepojení povoleno, zazvoní váš telefon znovu.

Konference

Pomocí tohoto postupu můžete do konference zapojit až sedm účastníků. Pouze vedoucí konference (tj. osoba, která konferenční hovor zahájila) může přidávat další účastníky. Během konference je každých 15 sekund slyšet tón.

Poznámka: Konferenční tón nemusí být vaším systémem podporován.

Během telefonního hovoru (na lince 1) chcete vytvořit telefonní konferenci. Stanete se vedoucím této konference.

Stiskněte

Poznámka: Můžete také stisknout Dotaz nebo Linka 2.

Zavolejte třetího účastníka

Vyčkejte na odpověď.

Stiskněte pro vytvoření konference

Na displeji je zobrazeno:



Zopakujte postup pro přidání dalších účastníků konference

Pokud chcete konferenci opustit, zavěste sluchátko

Poznámka: Pokaždé, když se nějaký účastník připojí nebo odpojí z konference, je slyšet intenzivní tón. Pokud vedoucí konference opustí konferenci, konferenční hovor pokračuje mezi ostatními zapojenými účastníky. Hovor se změní zpět na normální spojení dvou účastníků, pokud v konferenci zbudou pouze dva účastníci.



Konference



Konference



Přesměrování hovorů

Interní převzetí hovoru

Všechna volání na vaší pobočku jsou přesměrována na pobočku podle vašeho výběru (v rámci privátní sítě). Kontrolka Převzetí hovoru indikuje zapnutí funkce Převzetí hovoru. Během Převzetí hovoru lze telefon nadále používat pro odchozí volání. Po zvednutí sluchátka je slyšet zvláštní oznamovací tón.


***Poznámka:** Tlačítko převzetí hovoru slouží pouze jako indikátor. Při jeho stisknutí se nic nestane.*

Nastavení z vlastní pobočky

21



Volte a zadejte číslo přihlašovacího místa



Stiskněte

Zrušení z vaší vlastní pobočky

#21#



Volte a stiskněte

Přesměrování z přihlašovací pozice

Pokud se přemístíte z jedné přihlašovací pozice na druhou, můžete přesměrovat Převzetí hovoru z této nové pozice.

Poznámka: Interní převzetí hovoru musí být zřízeno na vaší vlastní pobočce, dřív než může být přesměrováno z přihlašovacího místa.

* 2 1 *



Volte a potvrďte své vlastní číslo pobočky

*



Stiskněte a zadejte číslo přihlašovací pozice

#

Stiskněte pro přesměrování

Volání jsou přesměrována na tuto novou přihlašovací pozici.

Zrušení z přihlašovací pozice

* 2 1 *



Volte a potvrďte své vlastní číslo pobočky

#


Stiskněte

Externí převzetí hovoru

Pokud je povoleno externí převzetí hovoru, můžete si přeměrovat volání na své číslo pobočky na libovolné externí číslo. Kontrolka Převzetí hovoru indikuje zapnutí funkce Převzetí hovoru. Během Převzetí hovoru lze telefon nadále používat pro odchozí volání. Po zvednutí sluchátka je slyšet zvláštní oznamovací tón.

Poznámka: Tlačítko převzetí hovoru slouží pouze jako indikátor. Při jeho stisknutí se nic nestane.

Nastavení

*22# 

Volte a potvrďte kód pro přístup k externí lince a externí číslo



Stiskněte

Zrušení

#22#



Volte

Stiskněte

Osobní číslo

S touto funkcí můžete být zastížen na svém obvyklém telefonním čísle, i když nejste ve své kanceláři - např. doma nebo v jiné kanceláři.

V závislosti na vaší ústředně, můžete mít buď individuální vyhledávací profil (standardní) nebo vybírat mezi pěti rozdílnými profily (volitelně).

Vyhledávací profil může být přiřazen tak, aby se hodil pro konkrétní situaci, t.j. v kanceláři, na cestách, doma atd. V profilu mohou být použity externí i interní čísla.

Na požádání může být vyhledávací profil naprogramován nebo upraven správcem systému. Viz kapitola "[Navrhování a vytvoření vyhledávacího profilu](#)".

Když je tato funkce zapnutá, jsou příchozí volání přepojena na různé telefony nebo podpůrné služby v pořadí, které si zvolíte. Pokud je přihlašovací místo v profilu obsazené, může být volání přesměrováno na jiné předem určené místo profilu, např. hlasová schránka nebo spolupracovník. Tuto funkci můžete zapnout ze své kanceláře nebo, když jste mimo, pomocí Služby pro přímý vstup do systému (DISA, Direct Inward System Access function).

Zapnutí nebo změna na jiný profil ze svého telefonu v kanceláři

✱ 10 ✱

Volte

(1-5)

Stiskněte číslici vyhledávacího profilu



Stiskněte

Na displeji je zobrazeno číslo zvoleného vyhledávacího profilu.

***Poznámka:** Pokud je ve vašem vyhledávacím profilu zahrnut další účastník, např. spolupracovník nebo operátor, nezapomeňte jej informovat o vaší nepřítomnosti. Pokud je součástí zapnutého profilu hlasová pošta, vždy aktualizujte uvítací vzkaz informacemi o nepřítomnosti.*

Zrušení z telefonu v kanceláři

10

Volte



Stiskněte

Zapnutí nebo změna profilu z externího telefonu

Externí telefon musí být tlačítkového typu s tlačítky (#) a (*) nebo mobilní telefon vybavený tónovou volbou (DTMF).



Zavolejte službu DISA ve své kanceláři

Oznamovací tón

* 7 5 *

Volte



Zadejte autorizační kód a stiskněte



Volte své vlastní číslo pobočky a stiskněte

Oznamovací tón

* 1 0 *


Volte



Volte své vlastní číslo pobočky a stiskněte

(1 - 5)

Stiskněte číslici vyhledávacího profilu



Stiskněte a položte sluchátko

***Poznámka:** Pokud je ve vašem vyhledávacím profilu zahrnut další účastník, např. spolupracovník nebo operátor, nezapomeňte jej informovat o vaší nepřítomnosti. Pokud je součástí zapnutého profilu hlasová pošta, vždy aktualizujte uvítací vzkaz informacemi o nepřítomnosti.*

Zrušení z externího telefonu

Externí telefon musí být tlačítkového typu s tlačítky (#) a (*) nebo mobilní telefon vybavený tónovou volbou (DTMF).



Zavolejte službu DISA ve své kanceláři

Oznamovací tón

75

Volte



Volte autorizační kód a stiskněte



Volte své vlastní číslo pobočky a stiskněte

Oznamovací tón

#10*

Volte



Volte své vlastní číslo pobočky a stiskněte



Položte sluchátko

Navrhování a vytvoření vyhledávacího profilu

Vyhledávací profily jsou instalovány a upravovány správcem systému. Aby bylo možné nastavit váš profil, zkopírujte formulář nastavení, vyplňte nové nebo změněné profily a předejte správci systému.

Poznámka: Pokud je ovládací aplikace připojena k vašemu systému, můžete profil editovat přes Intranet. Viz. zvláštní pokyny pro tuto aplikaci.

Důležité upozornění pro navrhování vyhledávacího profilu:

- Nenastavujte vyzvánění na déle než 45 sekund.
- Obvykle volající zavěsí po 3 až 6 zazvoněních. Pokud potřebujete delší čas je maximum 60 sekund.
- Zamyslete se nad dobou, kterou potřebujete na přihlášení na každém místě svého profilu.
- Budete potřebovat zhruba 15 sekund k zareagování a přihlášení z telefonu na pracovním stole nebo z bezdrátového telefonu a 20 - 25 sekund z mobilního telefonu.
- Na konci každého profilu musí být přihlašovací místo (hlasová pošta nebo operátor/sekretářka).
- V opačném případě by volání mohla zůstat bez odezvy.
- Zvažte, co se může stát, když máte obsazený telefon. K dispozici je:

Zapnutí Volno na 2. lince (pokud je k dispozici)

Převzetí hovoru do hlasové pošty

Převzetí hovoru operátorem

- Pokud je na začátku profilu fax nebo jiné zařízení pro přihlašování, může být vyhledávání přerušeno.
- Odpojte toto zařízení nebo upravte počet vyzvánění, aby nebylo vyhledávání přerušeno.
- Pokud váš systém umožňuje pouze jeden profil, navrhněte jej pouze pro 2 - 3 nejčastěji používaná místa.
- Pokud přidáte více čísel, je pravděpodobné, že volající zavěsí dříve než volání dosáhne poslední místo.
- Pokud váš systém umožňuje 1 - 5 profilů, navrhněte si různé profily, které odpovídají vašim nejčastěji používaným místům.
- Ujistěte se, že používáte v každém profilu co nejmenší počet přihlašovacích míst. Příklady profilů:

V kanceláři

Doma

Na cestách

Nepřítomný/nedostupný

Příklad:

Jak vyplňovat vaše nastavení do vyhledávacích profilů:

Profil 1

V kanceláři

Pořadí vyhledávání	Typ telefonu nebo přihlašovací místo*	Telefonní číslo	Délka vyzvánění (sekundy)
1	Pracovní stůl	1234	10
2	Bezdrátový	5234	15
3	Hlasová pošta		

* Příklady: V kanceláři, Bezdrátový, Mobilní, Externí, Hlasová pošta, Operátor atd.

Profil 2

Doma

Pořadí vyhledávání	Typ telefonu nebo přihlašovací místo*	Telefonní číslo	Délka vyzvánění (sekundy)
1	Externí	222222	20
2	Mobilní	0706666666	25
3	Hlasová pošta		

Formulář pro nastavení vyhledávacího profilu

Jméno:

Oddělení:

Telefonní číslo:

Účet:

Profil 1

Pořadí vyhledávání	Typ telefonu nebo přihlašovací místo*	Telefonní číslo	Délka vyzvánění (sekundy)
1			
2			
3			
4			

* Příklady: V kanceláři, Bezdrátový, Mobilní, Externí, Hlasová pošta, Operátor atd.

Profil 2

Pořadí vyhledávání	Typ telefonu nebo přihlašovací místo*	Telefonní číslo	Délka vyzvánění (sekundy)
1			
2			
3			
4			

Profil 3

Pořadí vyhledávání	Typ telefonu nebo přihlašovací místo*	Telefonní číslo	Délka vyzvánění (sekundy)
1			
2			
3			
4			

Profil 4

Pořadí vyhledávání	Typ telefonu nebo přihlašovací místo*	Telefonní číslo	Délka vyzvánění (sekundy)
1			
2			
3			
4			

Profil 5

Pořadí vyhledávání	Typ telefonu nebo přihlašovací místo*	Telefonní číslo	Délka vyzvánění (sekundy)
1			
2			
3			
4			

Informace o nepřítomnosti

Informace o nepřítomnosti se používají, aby informovali volajícího o vaší nepřítomnosti a o čase vašeho návratu. Pokud k tomu máte oprávnění, můžete informace o nepřítomnosti zadávat i pro jiné pobočky. Pokud jsou zapnuty informace o nepřítomnosti, lze telefon nadále používat pro odchozí volání. Po zvednutí sluchátka je slyšet zvláštní oznamovací tón.

Nastavení

Příklad : Návrat v září 15 (=0915)

✳23✳

Volte

(0-9)

Zadejte kódem důvod nepřítomnosti

Poznámka: *Kód důvodu nepřítomnosti je tvořen jednou číslicí, která závisí na systému připojeném k ústředně. Ohledně kódů pro důvod nepřítomnosti, které jsou k dispozici, kontaktujte správce systému.*

✳0915

Stiskněte a zadejte datum (MMDD) nebo čas (HHMM) návratu

Poznámky:

Pokud není zapotřebí čas nebo datum návratu, lze tento krok vynechat

Pořadí, v jakém je datum uváděno závisí na systému.



Stiskněte.

Na displeji se zobrazí důvod nepřítomnosti a doba nebo datum návratu, pokud je zadáno.

Zrušení

#23#

Volte



Stiskněte

Naprogramovaná informace se vymaže.

Nastavení pro jinou pobočku

230

Volte




Volte číslo pobočky a stiskněte

(0-9)

Zadejte kódem důvod nepřítomnosti

*0915

Stiskněte a zadejte datum nebo čas návratu osoby



Stiskněte

Displej na pobočce této osoby zobrazuje důvod a, pokud je zadán, čas a datum návratu.

Zrušení na jiné pobočce

#230*

Volte



Volte číslo pobočky a stiskněte

***Poznámka:** Pokud je slyšet zvláštní vyzváněcí tón, je vyžadováno zadání autorizačního kódu. Před stisknutím tlačítka Zrušit, zadejte tento kód a stiskněte #.*



Stiskněte

Vzkazy

Manuální čekání vzkazu (MMW, Manual Message Waiting)

Pokud se na volané pobočce nikdo nehlásí, můžete na této pobočce iniciovat čekání vzkazu (pokud je tato funkce povolena). Pokud je uložen nevyzvednutý vzkaz, svítí kontrolka tlačítka Vzkaz a po zdvihnutí sluchátka se ozve zvláštní oznamovací tón.



Přihlášení

Stiskněte

Na pobočku, která si vyžádala čekání vzkazu je zahájeno volání.

***Poznámka:** Po ukončení volání musíte tento vzkaz zrušit ručně, viz níže.*

Zrušení MMW na vaší vlastní pobočce

3 1



Volte

Stiskněte



Nastavení MMV na jiné pobočce

V režimu nečinnosti:

Volte

Volte číslo pobočky

Stiskněte

Tlačítko Čekání vzkazu na volané pobočce se rozsvítí.

Zrušení MMV na jiné pobočce



Volte

Volte číslo pobočky


Stiskněte

Tlačítko Čekání vzkazu na volané pobočce se rozsvítí.

Čekání vzkazu (volitelně)

Pokud je tato funkce zřízena na vašem telefonu, který je přesměrován na zachytávající počítač, svítí tlačítko Vzkaz, když jsou v tomto počítači uloženy vzkazy. Vzkazy mohou být vytištěny pokud je k počítači připojena tiskárna.


Vytištění vzkazů



Stiskněte

Na displeji se zobrazí identifikace počítače a počet vzkazů, které jsou pro vás uloženy.

Pokud vás upozorňování na Čekání vzkazu ruší nebo jej chcete vypnout:



Volte

Potvrzovací tón

Hlasová pošta (volitelně)

Tato integrovaná funkce hlasové pošty vám umožní zanechat hlasový vzkaz pro volajícího, když nemůžete přijmout volání, např. když jste mimo kancelář, na jednání apod. Volající může potom zanechat vzkaz ve vaší schránce. Po návratu do kanceláře si můžete vzkazy vyzvednout a poslechnout.

Můžete si vybrat přesměrování všech příchozích volání do schránky nebo jen volání, když se nikdo nehlásí nebo volání, když máte obsazeno.

Při používání funkce osobního čísla se doporučuje naprogramovat hlasovou schránku jako poslední položku ve všech vyhledávacích profilech.

Po vstupu do schránky, uslyšíte nahrané pokyny pro vyslechnutí, nahrávání, uložení a smazání vzkazů a pro změnu vašeho bezpečnostního kódu.

Zapnutí a vypnutí schránky

Pro všechna příchozí volání:

Viz kapitola "[Interní převzetí hovoru](#)". Použijte číslo systému hlasové schránky jako "číslo přihlašovacího místa".

Pro přístup do schránky

Z vašeho telefonu v kanceláři:



Volte číslo systému hlasové pošty

Poznámka: Pokud svítí tlačítko Vzkaz (= byl přijat nový vzkaz), můžete rovněž stisknout toto tlačítko.

Pokud jste požádán o zadání svého bezpečnostního kódu:



Zadejte svůj bezpečnostní kód

Kód při doručení = rovná se číslo vaší pobočky.

Z jiného telefonu:



Volte číslo systému hlasové pošty

Pokud jste vyzván k zadání bezpečnostního kódu (používaný telefon má vlastní hlasovou schránku):

#

Stiskněte



Volte číslo své schránky

(obvykle je to číslo vaší pobočky)



Zadejte bezpečnostní kód (pokud je požadován)

Pro vstup do cizí hlasové schránky



Volte číslo systému hlasové pošty

Pokud jste vyzván k zadání bezpečnostního kódu (používaný telefon má vlastní hlasovou schránku):

#

Stiskněte



Volte číslo schránky

(obvykle číslo pobočky požadované osoby)



Zadejte bezpečnostní kód této osoby (pokud je vyžadován)

Ovládání schránky

Informace zaznamenané na řádku udávají počet nových a uložených vzkazů. Pokud máte uloženo příliš mnoho vzkazů, budete nejprve vyzván, abyste vymazal uložené vzkazy.

Prostřednictvím nahraných pokynů budete vyzván ke stisknutí různých číslic podle toho, zda chcete vyslechnout uložený vzkaz volajícího, zaznamenat vlastní pozdravy, změnit své heslo, opustit svou hlasovou schránku atd.

Následující diagram znázorňuje celkový systém hlasové pošty a používané číslice.

Výchozí úroveň

(5) Vzkazy →

- (5) Vyslechnutí dalšího vzkazu
- (6) Opakování vyslechnutého vzkazu
- (3) Vymazání vyslechnutého vzkazu
- (#) Návrat na začátek
- (9) Opuštění hlasové schránky

(2) Pozdravy →

- (5) Vyslechnutí nastaveného pozdravu
- (6) Nahrávání nového, ukončení nahrávání
 - (5) Vyslechnutí nahrávky
 - (6) Přehrání tohoto pozdravu
 - (7) Uložení pozdravu
 - (#) Ponechání původního pozdravu beze změny
- (#) Ponechání původního pozdravu beze změny

(1) Bezpečnostní kód →



Zadejte nový kód, 1-6 číslic →

(Je možné zadat jen jednu číslici)

{#} Žádný bezpečnostní kód



Znovu zadejte nový kód


(9) EXIT

Skupinové funkce

Skupina pro společné přihlašování

Pracovníci jednoho týmu mohou mít své telefony naprogramovány správcem systému tak, aby tvořily Skupinu pro společné přihlašování.

Ve skupině pro společné přihlašování na volání se může každý člen přihlásit na volání pro kteréhokoliv člena skupiny.




Zvedněte sluchátko

Stiskněte pro přihlášení

***Poznámka:** Jedna Skupina pro společné přihlašování může sloužit jako alternativní pro jinou skupinu. Volání pro alternativní skupinu mohou být zodpovězena pouze, pokud nejsou žádná volání pro vaši vlastní skupinu*

Skupina pro společné vyzvánění

Volání jsou signalizována společným vyzváněním.



Zvedněte sluchátko



Stiskněte pro přihlášení

Sdružování skupin

Interní číslo sdružené skupiny je společné telefonní číslo skupiny poboček. Volání skupiny bude indikováno na některé volné pobočce ve skupině.

Pokud se dočasně odhlásíte ze skupiny, učiníte svůj telefon nedostupný pro příchozí volání.

Dočasné opuštění skupiny

21 
 C

Volte a zadejte vlastní číslo pobočky

Stiskněte

Opětovné přihlášení do skupiny

#21#
 C

Volte

Stiskněte

Další užitečné funkce

Vyúčtování volání na určitý účet (volitelně)

Tato funkce se používá pro připsání nákladů za volání na určitý účet nebo pro zabránění neoprávněnému volání z vašeho telefonu. Číslo pro vyúčtování může mít 1 až 15 číslic



61



Zvedněte sluchátko

Volte

Volte číslo pro vyúčtování a stiskněte

Oznamovací tón

Volte kód pro přístup k externí lince a externí číslo

Probíhající externí volání

Při použití účtování volání je rovněž možné připojit probíhající externí volání na některé číslo pro vyúčtování.



Linka

Stiskněte tlačítko linky, na které probíhá hovor

Tím dojde k jeho přidržení.

61




Linka

Volte

Volte číslo pro vyúčtování a stiskněte

Oznamovací tón

Stiskněte blikající tlačítko linky přidrženího hovoru



Celkové vypnutí

Následující funkce mohou být vypnuty najednou:

- Volání zpět (všechna zpětná volání jsou zrušena)
- Interní a externí převzetí hovoru
- Manuální čekání vzkazů/Informace o nepřítomnosti

Provedení

Volte

Stiskněte

Pobočka pro alarm

Správce systému může naprogramovat pobočku, jako pobočku pro poplach. Volání na tuto pobočku automaticky vstoupí do hovoru, pokud je tato pobočka obsazena. Ve stejný okamžik může být připojeno až sedm volajících účastníků.

Z pobočky IP můžete volat na pobočku pro poplach. IP pobočka však nemůže být naprogramována jako Pobočka pro alarm.

Nouzový režim

V případě nouze může operátor přepnout celou ústřednu do nouzového režimu, kdy je možné telefonovat pouze z předem určených poboček. Pokud není vaše pobočka zařazena do této skupiny a zkusíte volat, neuslyšíte oznamovací tón.

Noční služba

Když je ústředna v režimu noční služby, jsou všechna volání operátorovi přepojena na vybranou pobočku nebo skupinu poboček. Ústředna je vybavena třemi režimy noční služby:

Společná noční služba

Všechna příchozí volání operátora jsou přepojena na jednu specifickou pobočku. Přihlaste se k volání běžným způsobem.

Individuální noční služba

Vybraná externí volání operátora jsou přepojena na jednu specifickou pobočku. Přihlaste se k volání běžným způsobem.

Univerzální noční služba

Všechna příchozí volání operátora jsou přepojeny na univerzální signalizační zařízení, např. na společný zvonek. Přihlaste se k volání jak je popsáno v kapitole "[Skupina pro společné vyzvánění](#)".

Přímý přístup do systému (DISA, volitelně)

Pokud máte přidělenou tuto funkci a pracujete externě, můžete zavolat do své kanceláře a získat přístup k externí lince za účelem externího telefonování. Toto pracovní volání pak bude účtováno na číslo vaší pobočky nebo na některé číslo pro vyúčtování. Budete platit pouze volání do kanceláře.

Externí telefon musí být tlačítkového typu s tlačítky (#) a (*) nebo mobilní telefon vybavený tónovou volbou (DTMF).

Po ukončení volání pomocí funkce DISA musíte zavěsit, než budete moci provést tímto způsobem nové volání.

Existují různé postupy v závislosti na typu použitého autorizačního kódu nebo čísla pro vyúčtování.

Společný autorizační kód



Zavolejte službu DISA ve své kanceláři

Oznamovací tón


Volte

Volte autorizační kód a stiskněte

Oznamovací tón

Volte externí číslo

Individuální autorizační kód



Zavolejte službu DISA ve své kanceláři

Oznamovací tón

Volte

Volte autorizační kód a stiskněte


Volte a své vlastní číslo pobočky a stiskněte

Oznamovací tón

Volte externí číslo

Nastavení

Nastavení

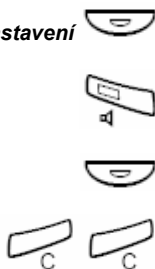

Kontrola funkčních tlačítek

Je možné zkontrolovat naprogramování funkčních tlačítek

Stiskněte

Položka menu "Funkční tlačítka" je zvýrazněna.

Stiskněte

Stiskněte funkční tlačítko, které chcete zkontrolovat

Naprogramovaná funkce se zobrazí.

Stiskněte pro návrat do hlavního menu

Poznámka: Funkční tlačítka jsou naprogramovaná předem a jejich funkci nelze změnit.

Jazyk

Můžete změnit nastavení jazyka menu displeje vašeho telefonu. Jazyky, které jsou k dispozici jsou uvedeny při výběru menu jazykové nastavení. Při změně jazyka musí být telefon přihlášen.

Poznámka: Pokud není zvolený jazyk podporován vaší ústřednou, budou texty odesílané z ústředny nadále v angličtině. Pouze texty zobrazované přímo telefonem budou ve zvoleném jazyce.

Změna jazyka menu displeje (výchozí = angličtina)

Stiskněte

Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Jazyk"

Stiskněte

Označí se Menu Displeje

Stiskněte

Nastavený jazyk je zvýrazněn a označen (angličtina je implicitní)

Stiskněte opakovaně, dokud není zvýrazněn požadovaný jazyk

Poznámka: Tlačítko Zrušit lze použít k opuštění menu bez uložení provedených změn.

Stiskněte pro uložení vybraného jazyka

Jazyk displeje je změněn. Ozve se potvrzovací tón.

Stiskněte pro návrat do předchozího menu

nebo

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti



Formát data

Datum se automaticky aktualizuje podle ústředny. Můžete měnit pouze způsob (formát), jakým se datum zobrazuje na displeji. Datum může být zobrazeno osmi způsoby:

Formát	Příklad
• DD MM RRRR	22 02 2004
• DD MMM RRRR	22 Feb 2004
• den DD MMM RRRR	Th 22 Feb 2004
• RRMMDD	030222
• RRRR-MM-DD	2004-02-22
• MM/DD/ RRRR	02/22/2004
• DD-MM-RRRR	22-02-2004
• den DD-MM-YYYY	Th 22-02-2004

Změna zobrazení data:

Nastavení 



Stiskněte

Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Čas a datum"

Stiskněte

Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Formát data"

Stiskněte

Aktuální formát data je zvýrazněn a označen



Stiskněte opakovaně, dokud není zvýrazněn požadovaný formát data

***Poznámka:** Tlačítko Zrušit lze použít k opuštění menu bez uložení provedených změn.*

Stiskněte pro uložení vybraného formátu data

Formát data je změněn.

Stiskněte pro návrat do předchozího menu

Nebo

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti

Nastavení 



Formát času

Čas se automaticky aktualizuje podle ústředny. Můžete měnit pouze způsob (formát), jakým se čas zobrazuje na displeji. Čas může být zobrazován ve 24 hodinovém nebo ve 12 hodinovém cyklu.

Změna Formátu času:

Nastavení 



Nastavení 

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Stiskněte

Stiskněte


Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Čas a datum".

Stiskněte

Je označena položka menu "Formát času".

Stiskněte

Aktuální Formát času je zvýrazněn a označen.



Stiskněte pro změnu mezi režim 12 a 24 hodin

***Poznámka:** Tlačítko Zrušit lze použít k opuštění menu bez uložení provedených změn.*

Stiskněte pro uložení vybraného formátu času

Formát času je změněn.

Stiskněte pro návrat do předchozího menu

Nebo

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti

Programování charakteru vyzvánění

Váš telefon má 10 různých programovatelných vyzváněcích signálů, které odpovídají číslicím 0 až 9.

Nastavení 



(0-9)



Nastavení



Stiskněte

Stiskněte

Opakujte dokud není označena položka menu "Charakter vyzvánění".

Stiskněte

Na displeji je zobrazen aktuální nastavený tónový charakter.

Aktuální druh vyzvánění: 5
Zadejte nový druh (0-9):

Stiskněte číslici pro výběr nového charakteru

Telefon zazvoní vybraným způsobem.

***Poznámka:** Tlačítko Zrušit lze použít k opuštění menu bez uložení provedených změn.*

Stiskněte pro uložení vybraného tónového charakteru

Stiskněte pro návrat do předchozího menu

Nebo

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti

Kontrast displeje

Kontrast displeje lze změnit.

Změna kontrastu displeje

Nastavení



Nastavení


Stiskněte

Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Kontrast displeje".

Stiskněte

Na displeji je zobrazeno:



Stiskněte pro snížení nebo zvýšení kontrastu

***Poznámka:** Tlačítko Zrušit lze použít k opuštění menu bez uložení provedených změn.*

Stiskněte pro uložení vybrané úrovně kontrastu

Stiskněte pro návrat do předchozího menu

Nebo

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti

Hlasitost sluchátka a reproduktoru

Použijte tlačítka hlasitosti pro změnu hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru v průběhu volání. Hlasitost sluchátka nastavíte, když je zvýšené. Hlasitost reproduktoru tehdy, když je z něj slyšet oznamovací tón nebo během sledování volání.



Stiskněte pro změnu hlasitosti

Nastavená úroveň hlasitosti sluchátka a reproduktoru je uložena.

Nastavení úrovně hlasitosti

Hlasitost sluchátka a náhlavní soupravy lze zvýšit o +6 dB.

Nastavení



Stiskněte


Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Úroveň hlasitosti".



Stiskněte

Aktuální úroveň hlasitosti je zvýrazněna a označena:



Stiskněte pro změnu mezi standardní a zesílenou hodnotou

Poznámka: Tlačítko Zrušit lze použít k opuštění menu bez uložení provedených změn.

Stiskněte pro uložení vybrané úrovně hlasitosti



Stiskněte pro návrat do předchozího menu

Nebo

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti

Nastavení



Hlasitost vyzvánění

Použijte tlačítka hlasitosti pro nastavení hlasitosti vyzvánění, když je telefon v nečinnosti nebo během vyzvánění. Nastavená úroveň se uloží.



Stiskněte pro změnu hlasitosti

Poznámka: Hlasitost se vrátí na původní úroveň, pokud dojde k výpadku napájení.

Vypnutí vyzvánění

Můžete potlačit vyzváněcí signál příchozího volání.



Stiskněte pro potlačení vyzvánění

Pro probíhající volání je hlasitost vyzvánění vypnuta a telefon je automaticky přeřpenut na tiché vyzvánění (viz níže).

Tiché vyzvánění

Pokud nechcete být rušen vyzváněním, ale chcete si ponechat možnost přijímat příchozí volání, můžete vypnout vyzvánění. Příchozí volání jsou indikována pouze blikající kontrolkou linky a informacemi na displeji.

Pokud je telefon v režimu nečinnosti nebo během vyzvánění:



Stiskněte pro vypnutí vyzvánění

Tlačítko vypnutí zvuku zhasne. Tím je indikováno tiché vyzvánění. Vyzvánění bude automaticky zapnuto, jakmile zdvihnete sluchátko nebo stisknete libovolné tlačítko.

Sít'ové nastavení


V menu Sít' můžete zkontrolovat všechna sít'ová nastavení a změnit zobrazení menu pro zadání hesla. Všechny ostatní změny nastavení provádí správce systému.

Zobrazování menu hesla

Pokud nepoužíváte k přihlašování heslo, můžete telefon nastavit tak, aby při spuštění menu zadávání hesla přeskočil.

***Poznámka:** Pokud systém vyžaduje zadání hesla pro některé číslo pobočky a zobrazení menu zadání hesla je vypnuté, toto menu je na tomto telefonu přesto k dispozici.*

Nastavení

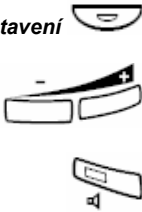


Stiskněte

Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Sít".

Stiskněte

Na displeji je zobrazeno:



Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Heslo". Aktuální nastavení je zobrazeno v závorkách.

Stiskněte

Stiskněte (+) pro provedení změny

***Poznámka:** Tlačítko Zrušit lze použít k opuštění menu bez uložení provedených změn.*


Stiskněte pro uložení výběru

Stiskněte pro návrat do předchozího menu

Nebo

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti

Nastavení



Příslušenství

Náhlavní souprava (volitelně)

Popis instalace náhlavní soupravy je uveden v kapitole "[Instalace](#)". K dispozici jsou následující funkce náhlavní soupravy:

Přihlašování k volání



Stiskněte pro přihlášení

Kontrolka tlačítka náhlavní soupravy je zapnutá.

***Poznámka:** Když je telefon přednastaven na náhlavní soupravu, můžete pro přijetí hovoru také stisknout tlačítko linky. Viz kapitola "[Přednastavení náhlavní soupravy](#)".*



Stiskněte pro ukončení volání přes náhlavní soupravu

Telefonování



Stiskněte a volte číslo

Kontrolka tlačítka náhlavní soupravy je zapnutá.

***Poznámka:** Pokud je na telefonu přednastavena náhlavní souprava, můžete vytáčet čísla bez stisknutí tlačítka Náhlavní soupravy nebo stisknutím tlačítka Linky místo tlačítka Náhlavní soupravy. Viz kapitola "[Přednastavení náhlavní soupravy](#)".*



Stiskněte pro ukončení hovoru

Přepnutí z náhlavní soupravy na sluchátko



Zvedněte sluchátko



Přepnutí ze sluchátka na náhlavní soupravu

Stiskněte

Kontrolka tlačítka náhlavní soupravy svítí.

Položte sluchátko

Přepnutí z náhlavní soupravy na sledování



Stiskněte

Kontrolka tlačítka reproduktor svítí.

Přepnutí ze sledování na náhlavní soupravu



Stiskněte

Kontrolka tlačítka náhlavní soupravy svítí.

Přednastavení náhlavní soupravy

Implicitně je telefon nastaven tak, aby se volání spojovala pomocí reproduktoru, když se přihlásíte k volání nebo začnete telefonovat stisknutím tlačítka linky. Je to takzvaný přednastavený reproduktor. Rovněž, když vytočíte číslo bez zvednutí sluchátka, je volání automaticky spojeno přes reproduktor.

Pokud používáte náhlavní soupravu, můžete změnit nastavení tak, aby se volání místo toho spojovala na náhlavní soupravu. To je takzvané přednastavení náhlavní soupravy. V režimu Přednastavení náhlavní soupravy můžete volat pomocí náhlavní soupravy přímo navolením číslic (přímá volba). Můžete také přijímat volání pomocí náhlavní soupravy stisknutím tlačítka Linky.

Poznámky:

Nezávisle na tomto nastavení, když zvednete sluchátko, budou hovory vždy spojeny na něj.

Rovněž sledování volání funguje beze změny, tj. po stisknutí tlačítka reproduktoru, je volání dočasně spojeno přes reproduktor.

Zapnutí a zrušení přednastavení náhlavní soupravy může být provedeno pouze, když je telefon v režimu nečinnosti.

Přednastavení náhlavní soupravy:



Stiskněte a přidržte alespoň 4 sekundy

Ozve se krátký oznamovací tón.

Zrušení přednastavení náhlavní soupravy:



Stiskněte a přidržte alespoň 4 sekundy

Ozve se krátký oznamovací tón.

Kontrola aktuálního nastavení:



Linka 1



Stiskněte

Zapnutá je buď kontrolka tlačítka reproduktoru nebo náhlavní soupravy, což indikuje aktuální nastavení.

Stiskněte

Hlasitost náhlavní soupravy

V průběhu volání použijte tlačítka hlasitosti pro změnu hlasitosti náhlavní soupravy.



Stiskněte pro změnu hlasitosti

Nastavená úroveň hlasitosti je uložena.

Pro lidi s poškozeným sluchem může být hlasitost náhlavní soupravy zesílena. Postupujte stejně jako v kapitole "[Hlasitost sluchátka a reproduktoru](#)".

Výsuvný panel (volitelně)

Používá se pro seznam osobních telefonních čísel a je umístěn pod telefonem. Postup vložení karty je uveden v kapitole "Instalace".

Použijte program DCM (Designation Card Manager) pro vytvoření a tisk vlastní karty pro výsuvný panel. DCM je obsažen na CD "Telephone Toolbox" pro komunikační systém MD110 nebo jej lze stáhnout na adrese:

<http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

Další informace vám poskytne certifikovaný prodejce Ericsson Enterprise.


Webový server

Ke svému IP telefonu můžete přistupovat prostřednictvím prohlížeče internetu vašeho počítače a editovat seznam volání, heslo webového serveru, úroveň hlasitosti a uživatelské jméno na displeji.

Před použitím počítače, potřebujete zjistit webovou adresu na displeji telefonu.

Příklad: Zjištění webové adresy.

Webová adresa, kterou potřebujete znát je zobrazena níže (červeně zakroužkováno):




Stiskněte

Stiskněte

Opakujte dokud není zvýrazněna položka menu "Sít".

Stiskněte

Na displeji se zobrazí webová adresa (adresa na obrázku je pouze příklad).



Stiskněte (+) pro výběr webové adresy

Stiskněte pro zobrazení úplné webové adresy (pokud není úplná adresa na displeji vidět)

Webovou adresu si opište.

Stiskněte pro návrat do režimu nečinnosti



Přístup k telefonu z počítače

Na svém PC:

http://pc123-45.....

Zadejte webovou adresu do pole Adresa svého prohlížeče

(Zde uvedená adresa je jen příklad). V prohlížeči se zobrazí:



Poznámka: Pokud se vám nepodaří připojit se na webový server pomocí starší uložené adresy, zkontrolujte adresu na displeji vašeho telefonu. Pokud je telefon několik dní odpojen, může se adresa změnit.

XXXXXXXX

Zadejte heslo webového serveru

Výchozí heslo: Welcome

Poznámka: Rozlišujte malá a velká písmena!

Změňte heslo webového serveru na vlastní osobní heslo. Pokud zapomenete heslo, kontaktujte správce systému. Viz kapitola "[Nastavení - změna hesla webového serveru](#)".

Log on

Klikněte



V levém sloupci se zobrazí menu s následujícími volbami:

+  Uživatelské jméno na displeji (User's name indisplay)



Klikněte na  pro zobrazení jména uživatele

+  Seznam volání (CallList)

Klikněte na  pro zobrazení seznamu volání

  **Nastavení
(Settings)**

 **Odhlášení (Log Off)**


  **Uživatelské
jméno na displeji
(User's name indisplay)**

 **Edit**

Save

(Jméno)

Save

 **Odhlášení (Log Off)**

Klikněte pro zobrazení submenu

Klikněte pro odhlášení z webového serveru

Uživatelské jméno

Klikněte pro zobrazení uživatelského jména

Klikněte

Zadejte nové jméno a číslo své pobočky

Klikněte pro potvrzení

Pokud chcete změnit provedený záznam:



Klikněte

Proveďte změnu a klikněte

Klikněte pro ukončení

Nebo

Klikněte na libovolné menu pro pokračování

  **Seznam volání**
(Call List)
(Jméno)

Seznam volání

Klikněte pro zobrazení seznamu volání

Klikněte

Vyberte jednu z následujících možností:

Delete

Klikněte pro vymazání jména a čísla ze seznamu volání

Nebo

Call



Klikněte na číslo, na které chcete volat

Nebo

Back

Klikněte pro návrat do menu seznam volání bez uložení změn

Vymazání všech jmen a čísel ze seznamu volání:

  **Seznam volání**
(Call List)

Klikněte

 **Vymazat Seznam volání**
(Delete CallList)


Klikněte

OK

Klikněte pro vymazání seznamu

Nastavení - změna hesla webového serveru


  **Nastavení
(Settings)**

 **Změna hesla
(Change password)**

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Change

 **Odhlášení (Log Off)**

Klikněte
Zobrazí se submenu

Klikněte

Zadejte nové heslo
Nejméně 6 znaků

Přesuňte kurzor do dalšího pole a zadejte toto nové heslo znovu

***Poznámka:** V hesle rozlišujte malá a velká písmena!*

Klikněte pro potvrzení


Klikněte pro ukončení

Nebo

Pokračujte kliknutím na libovolné menu

Nastavení - Úroveň hlasitosti

  **Nastavení
(Settings)**

 **Hearing level
(Úroveň hlasitosti)**

Change

 **Odhlášení (Log Off)**

Klikněte
Zobrazí se submenu.

Klikněte
Aktuální nastavená úroveň je zobrazena tučně.

Klikněte pro změnu úrovně hlasitosti
Zobrazí se stránka se žádostí o potvrzení.

Klikněte pro ukončení

Nebo


Pokračujte kliknutím na libovolné menu

Informační verze návodu – není určena k dojeji


Instalace

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Kabel ke sluchátku vlevo

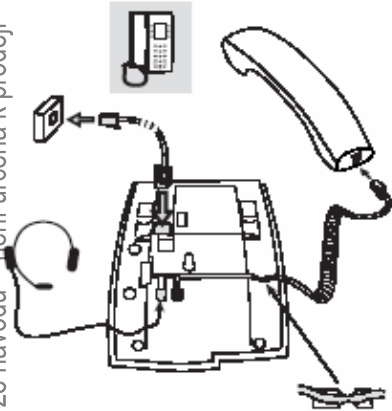

Kabel ke sluchátku vpravo

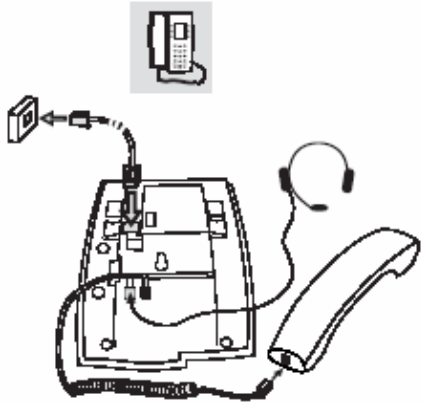


Kabel ke sluchátku musí být připojen do zásuvky "HANDSET" a síťový kabel do zásuvky "LAN". Pokud se používá externí adaptér napájení, musí být připojen do zásuvky "POWER". Kabel ke sluchátku zasuňte do zásuvky na spodní straně telefonu. Pokud je k dispozici pouze jedna zásuvka k síti, může být PC připojen k síti přes telefon, zapojeném do zásuvky PC.

Výměna kabelů



Použijte šroubovák k odemknutí pojistky

Instalace stojanu a nastavení telefonu

Vysoko

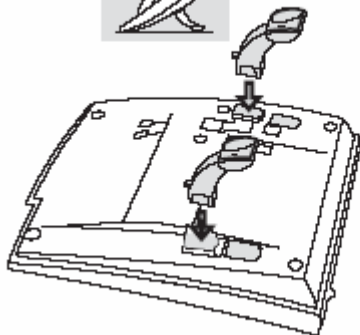

Nízko

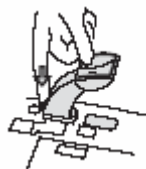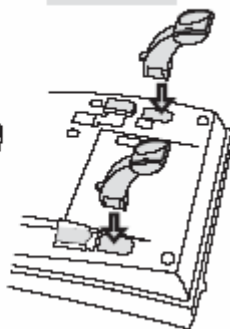

Zatlačte pro upevnění stojanu




Uvolněte pro odstranění stojanu

Vložení kartičky


Použijte program "Designation Card Manager" pro vytvoření a tisk vlastních kartiček. DCM je obsažen na CD "Telephone Toolbox" pro komunikační systém MD110 nebo jej lze stáhnout na adrese:

<http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>


Další informace vám poskytne certifikovaný prodejce Ericsson Enterprise.

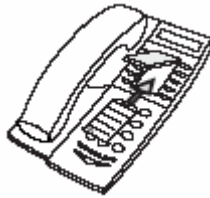

Instalace výsuvného panelu

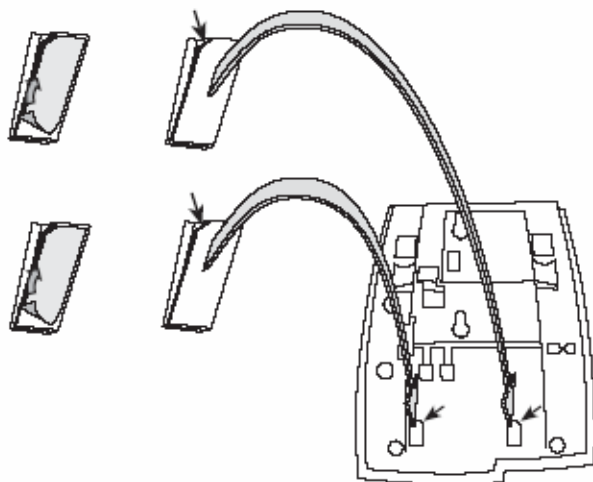


- 1 Odstraňte ochrannou fólii z vodících kolejnic
- 2 Připojte vodící kolejnice na spodek telefonu, dodržujte směr výřezů

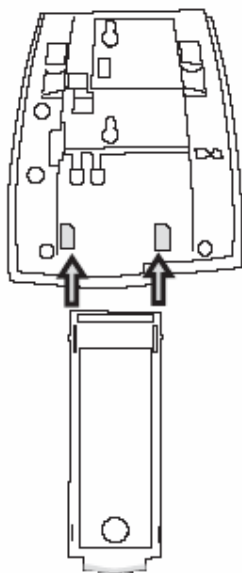


- 3 Zasuňte výsuvný panel

Přípevnění na zeď


Telefon může být připevněn na zdi bez použití speciální konzole. Je to užitečné například v konferenčních místnostech nebo veřejných prostorách.

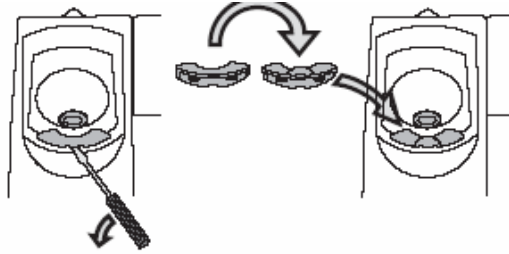


- 1 Použijte šroubovák pro odstranění vidlice sluchátka
- 2 Otočte vidlici a vložte ji zpět

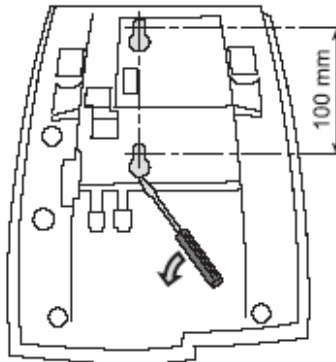

- 3 Pomocí šroubováku odstraňte dva plastové kryty

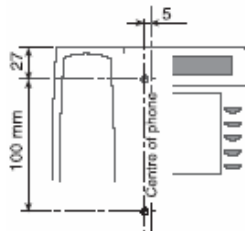


- 4 Vyrvejte do zdi díry uvedených rozměrů
Šrouby \varnothing max. 5mm

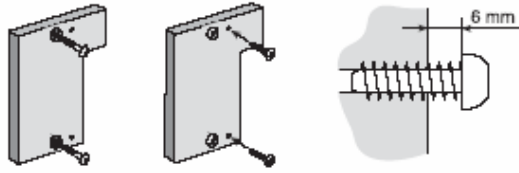

- 5 **Namontujte distanční podložku (položka č. SXK106 2049/1) na zeď**
Šrouby (nejsou součástí dodávky) \varnothing max. 5mm
- 6 **Zašroubujte šrouby a připevněte telefon**

Rozměry pro podložky vlastní výroby

Pokud si chcete vyrobit vlastní distanční podložky můžete použít následující rozměry:

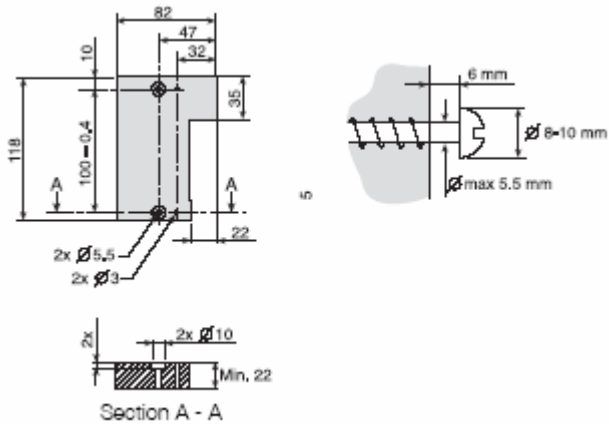

Umístění telefonu

Nevystavujte telefon na delší dobu přímému slunci. Udržujte telefon stranou od zdrojů nadměrného tepla a v suchu.

Čištění

Telefon můžete čistit pouze jemnou, mírně vlhkou tkaninou. Použití saponátů nebo jiných čisticích prostředků může způsobit změnu barev nebo poškození telefonu.

Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny informace pro řešení běžných provozních problémů a výstražných zpráv, se kterými se můžete setkat.

Pokud se setkáte s nějakým problémem přečtěte si následující seznam. V případě, že daný problém není v seznamu uveden, kontaktujte správce systému. Pokud se s podobným problémem setká více účastníků, může se jednat o systémovou chybu.

Chyba / Displej	Pravděpodobná příčina	Opatření nebo komentář
Telefon je zablokován	Porucha sítě LAN.	Stiskněte tlačítko Zrušit, Vypnutí zvuku a # současně na 1 až 2 sekundy. Dojde k restartování telefonu.
Na displeji se objevuje výstražný trojúhelník	Porucha sítě LAN nebo ústředny.	Některé funkce nemusí fungovat, avšak telefon lze použít pro příchozí i odchozí volání.
Na displeji je hláška: „No connection to network!“ (Není připojení k síti.)	Není připojení k síti LAN.	Zkontrolujte síťový kabel mezi síťovou přípojkou a telefonem.

Glosář

Režim volání	Různé stavy, ve kterých může telefon být (volání, vyzvánění, přesměrován atd.)
Pobočková ústředna	Vaše telefonní systémová ústředna, např. Komunikační systém MD110
Displej režimu nečinnosti	Zpráva zobrazená na displeji, když je telefon v režimu nečinnosti. Tato zpráva je naprogramována správcem systému.
Režim nečinnosti	Stav, kdy ne telefonu není aktivní žádná funkce ani se z něj nevolá, nevyzvání, není přesměrován atd.
Rychlá volba čísel	Zkrácené číslo nebo číslo pro rychlou volbu používané pro rychlejší vytáčení často volaných čísel.
Linka s trojím přístupem	Souhrnný název pro linku 1, linku 2 a linky pro dotazy. Linka 1 a Linka 2 tvoří vaše číslo pobočky a jsou k dispozici pro příchozí a odchozí volání. Dotaz lze použít pouze pro odchozí volání.

Index

A

Aktualizace software 21

B

Bezpečnostní pokyny 18

C

Celkové vypnutí 60

Copyright 5

Č

Čekající volání 26

Čekání vzkazu 53

Čísla pro rychlou volbu 34

Číslo účtu 59

D

Další užitečné funkce 59

Dotaz 38

E

Externí převzetí hovoru 43

G

Glosář 89

H

Hlasitost 69

Hlasitost vyzvánění 70

Hlasitost mikrotelefonu a reproduktoru 69

Hlasová pošta 54

I

Indikační kontrolky 9

Individuální externí linka 29

Informace na displeji 12

Informace o nepřítomnosti 50

Instalace 81

Interní převzetí hovoru 41

Interní volání 27

J

Jazyk 64

K

Konference 40

Kontrast displeje 68

Kontrola funkčních tlačítek 63

M

Manuální čekání vzkazu (MMW) 52

N

Náhlavní souprava 72

Nastavení 63

Hlasitost mikrotelefonu a reproduktoru 68

Hlasitost vyzvánění 70

Charakter vyzvánění 67

Jazyk 64

Kontrast displeje 68

Kontrola funkčních tlačítek 63

Síťové nastavení 71

Tiché vyzvánění 69

Vypnutí vyzvánění 70

Formát času 66

Formát data 65

Nastavení vyhledávacího profilu 46

Noční služba 61

Nouzový režim 60

O

Obejití přesměrování 34

Odhlášení 23

Odchozí volání 27

Obejití přesměrování 34

Čekající volání 32

Volání zpět 31

Externí volání 27

Individuální externí linka 29

Interní volání 27

Vstup do hovoru 33

Opakování volby posledního volaného čísla 29

Sledování 28

Vypnutí zobrazování čísla 30

Opakovaná volba ze seznamu volání 30

SOS volání (Nouzová volání) 27

Rychlá volba čísel 34

Když uslyšíte obsazovací tón 31

Odstraňování problémů 88

Opakovaná volba ze seznamu volání 30

Opakování volby posledního volaného čísla 29

Osobní číslo 44

P

Pobočka pro alarm 60

Popis 6

Informace na displeji 12

Indikační kontrolky 9

Struktura menu (Nastavení) 17

Tóny a signály 10
Programování charakteru vyzvánění 67
Předání zpět 39
Přepojení 39
Přesměrování hovorů 41
 Externí převzetí hovoru 43
 Interní převzetí hovoru 43
 Osobní číslo 44
Přidržení 38
Přihlášení 23
Přihlašování k volání 25
Příchozí volání 25
 Přihlášení k druhému volání 26
 Na jiné pobočce 25
 Na lince 1 25
Přímý přístup do systému (DISA, volitelně) 62
Přisloušenství 72
 Náhlavní souprava 72
 Výsuvný panel 75
Přístup k telefonu z počítače 77

R
Resetování telefonu 19
Rychlá volba čísel 34

S
Sdružování skupin 58
Seznam volání 35
Síťové nastavení 71
Skupina pro společné přihlašování 57
Skupina pro společné vyzvánění 57
Skupinové funkce 57
Sledování 37
Snadné odhlášení 19
SOS volání (Nouzová volání) 27
Společná čísla pro rychlou volbu 34
Struktura menu (Nastavení) 17
Symboly na displeji 13

T
Telefonování 27
Tiché vyzvánění 69
Tóny a signály 10

U
Uvedení telefonu do provozu 21
 Odhlášení 23
 Přihlášení 22
 Aktualizace software 22
Úvod 4

V

V průběhu volání 37

Konference 40

Dotaz 38

Zapnutí a vypnutí mikrofonu 37

Sledování 37

Přidržení 38

Přepojení 39

Vstup do hovoru 33

Vypnutí vyzvánění 70

Vypnutí zobrazování čísla 30

Vypnutí zvuku 37

Vyzváněcí signály 11

Vzkazy 52

Manuální čekání vzkazu (MMW) 52

Čekání vzkazu 53

Hlasová pošta 54

W

Webový server 76

Z

Záruka 5

Výsuvný panel 75

Formát času 66

Formát data 65

Volání zpět 31

BusinessCom a.s.

Dobrušská 1797/1

147 00 Praha 4

IČ: 27426653

DIČ: CZ27426653

tel.: +420 261 303 303

fax: +420 261 303 304

e-mail: info@businesscom.cz
