

Ericsson Dialog 4106 Basic Ericsson Dialog 4147 Medium

Analogové telefony

Uživatelská příručka



Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Obsah

	Strana
Všeobecné informace	5
Popis	6
Příchozí volání	11
Odchozí volání	12
Během volání	17
Nastavení	19
Instalace	26
Řešení problémů	31
Rejstřík	33

Všeobecné informace

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat v nahrávacích zařízeních nebo vysílat v jakékoli formě ani žádným zařízením elektronickým, mechanickým, včetně fotokopírování a nahrávání do jakéhokoliv systému pro ukládání, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele s výjimkou a v souladu s následujícími podmínkami:

Žádná část této publikace nesmí být změněna, upravena nebo využita pro komerční účely. Damovo neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s použitím změněné nebo upravené publikace.


Záruka

DAMOVO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM, VČETNĚ AVŠAK NIKOLIV VÝLUČNĚ ZÁRUKY NA PRODEJNOST A VHODNOST PRO ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ. Damovo nezodpovídá za chyby a omyly v této publikaci ani za náhodné nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s dodáním nebo používáním tohoto materiálu.

Popis

Dialog 4106 Basic

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

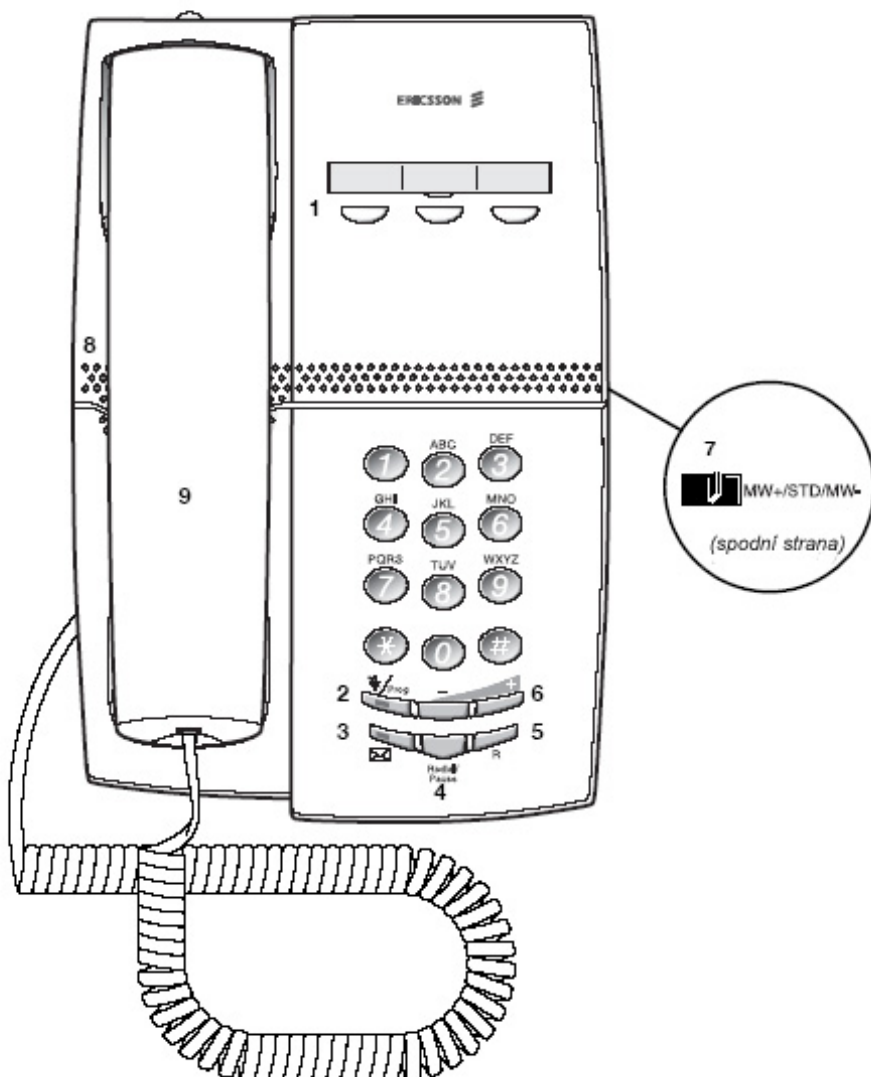

1 Programovatelná tlačítka

Tři tlačítka pro uložení často volaných čísel. Pod každé tlačítko můžete uložit jedno číslo. Podrobnější informace naleznete v sekci „[Volba prostřednictvím funkčního tlačítka](#)“

Poznámka: Pokud je telefon vypojen, uložená čísla zůstanou v paměti po cca 24 hodin.

2 Vypínání mikrofonu/vyzvánění (Mute) a Program (Prog)

- a. Vypíná a zapíná mikrofon, viz. oddíl „[Během volání](#)“
- b. Zapnutí programovacího módu, viz. oddíl „[Nastavení](#)“

3 Indikátor čekající zprávy

- a. Blikající kontrolka signalizuje čekající zprávu
- b. Programovatelné tlačítko pro uložení často volaného čísla, viz. oddíl „[Volba prostřednictvím funkčního tlačítka](#)“

4 Opakování volby (Redial)/Pauza (Pause)

- a. Opakování volby posledního volaného čísla, viz. oddíl „[Opakování volby](#)“
- b. Vložení pauzy, pokud potřebujete během volby čekat na oznamovací tón, viz. oddíl „[Čekání na oznamovací tón](#)“

5 Tlačítko R

Používá se například pro zpětný dotaz, předání hovoru nebo k sestavení konference, viz oddíl „[Během volání](#)“

6 Regulace hlasitosti

Nastavení hlasitosti.

7 Přepínač indikace čekající zprávy (Message Waiting)

Zapíná nebo vypíná indikaci čekající zprávy. Rovněž se využívá pro obrácení polarity v případě prohození vodičů linky, viz. oddíl „[Nastavení](#)“


8 Reprodukční

9 Sluchátko s možností použití naslouchátka

Upozornění: Sluchátko může v oblasti, kde se přikládá k uchu, přitahovat a držet přichycené malé kovové předměty.

Dialog 4147 Medium

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

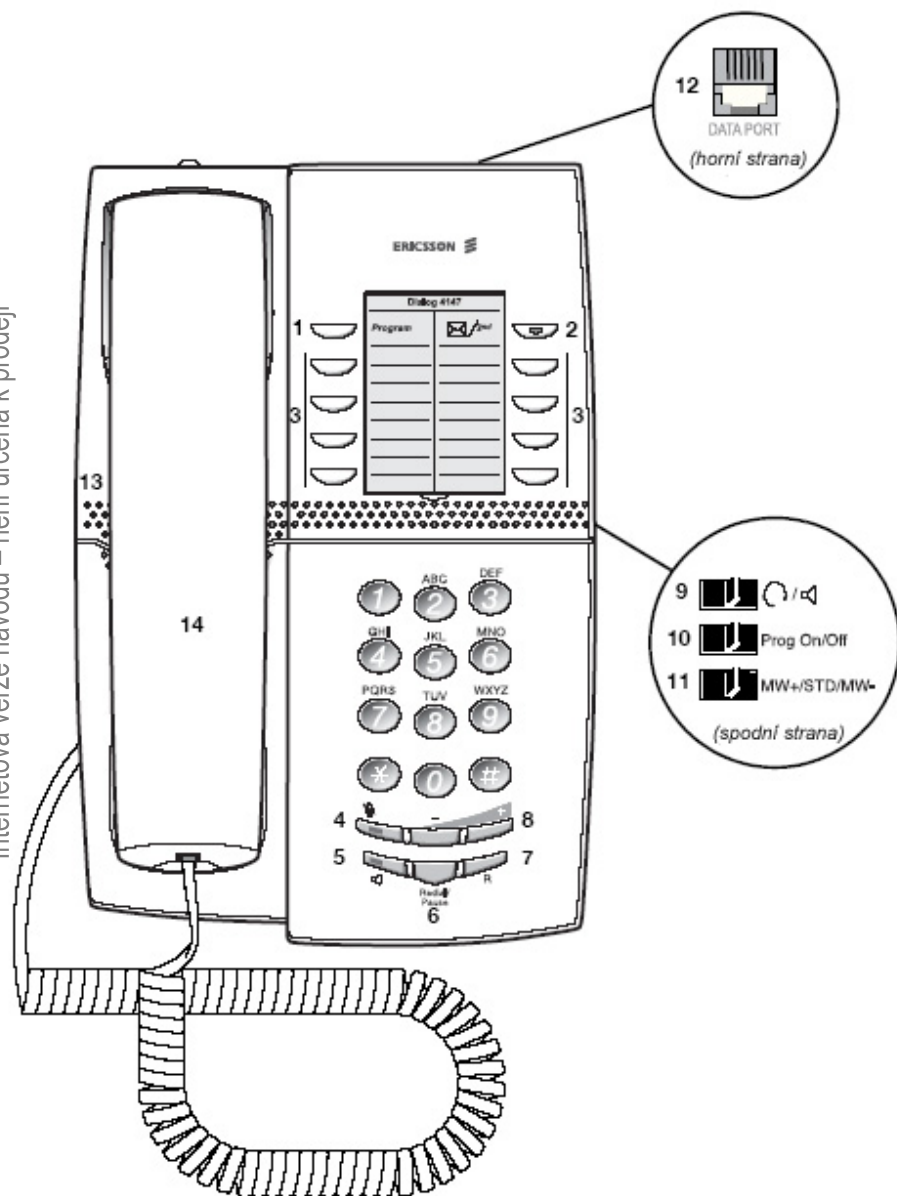

- 1 Program**
Ukládá často volaná čísla.
- 2 Indikátor čekající zprávy (Message Waiting)/Další (2nd)**
 - a. Blikající kontrolka signalizuje čekající zprávu
 - b. Tlačítko pro přístup k sekundárním funkcím kláves (tato funkce jsou uloženy jako druhá volba na odpovídajícím tlačítku)
- 3 Programovatelná tlačítka**
Osm tlačítek pro uložení často volaných čísel. Pod jedno tlačítko můžete uložit dvě čísla.
- 4 Vypínání mikrofonu/vyzvánění**
Zapíná a vypíná mikrofon, viz. oddíl „Během volání“
- 5 Tlačítko reproduktoru/Tlačítko náhlavní soupravy**
 - a. Zapíná a vypíná reproduktor, viz. oddíl „Během volání“
 - b. Aktivuje náhlavní soupravu, viz. oddíl „Náhlavní souprava“
- 6 Opakování volby (Redial)/Pauza (Pause)**
 - a. Opakování volby posledního volaného čísla, viz. oddíl „Opakování volby“
 - b. Vložení pauzy, pokud potřebujete během volby čekat na oznamovací tón, viz. oddíl „Čekání na oznamovací tón“
- 7 Tlačítko R**
Používá se například pro zpětný dotaz, předání hovoru nebo k sestavení konference, viz. oddíl „Během volání“

Poznámka: V některých případech je třeba upravit délku impulsu (flash time) pro tlačítko R, viz. oddíl „Flash time“
- 8 Reglace hlasitosti**
Nastavení hlasitosti.
- 9 Přepínač reproduktor/náhlavní souprava**
 - a. V pozici „Náhlavní souprava“ aktivuje tlačítko reproduktoru připojenou náhlavní soupravu, viz. oddíl „Nastavení“
 - b. V pozici „Reproduktor“ aktivuje tlačítko reproduktoru reproduktor, viz. oddíl „Nastavení“
- 10 Přepínač Prog On/Off**
Umožňuje nebo zakazuje programování tlačítek, viz. oddíl „Nastavení“

- 11 Přepínač indikace čekající zprávy (Message Waiting)**
Zapíná nebo vypíná indikaci čekající zprávy. Rovněž se využívá pro obrácení polarity v případě prohození vodičů linky, viz. oddíl „Nastavení“
- 12 Datový port (data port)**
Pro připojení modemu, PC nebo jiného telefonního zařízení.
- 13 Reproduktor (pod sluchátkem)**
- 14 Sluchátko s možností použití naslouchátka**

Upozornění: Sluchátko může v oblasti, kde se přikládá k uchu, přitahovat a držet přichycené malé kovové předměty.

Příchozí volání

Vyzváněcí signál vám indikuje přicházející volání.

Příjem volání



Zdvihněte sluchátko



Položte sluchátko pro ukončení hovoru

Odchozí volání

Uskutečnění volání



Zvedněte sluchátko a vytočte číslo



Položte sluchátko pro ukončení hovoru

Čekání na oznamovací tón

Pro uskutečnění některých externích volání je třeba počkat po vytočení předčíslí na nový oznamovací tón. V těchto případech je nutné vložit do voleného čísla pauzu pro nový oznamovací tón:



Stiskněte

Manuální úprava délky pauzy:

Délku pauzy můžete manuálně upravovat, pokud vložíte pauzu po pátém znaku nebo později. Tato funkce je velice užitečná, pokud jste připojeni k pobočkové ústředně, která vyžaduje nový oznamovací tón pro čísla poboček.

Příklad:

Potřebujete hovořit s Markem. Markova firma má telefonní číslo 123456789 a jeho pobočka je 1234, takže kompletní číslo je 123456789-1234. Pro čekání na nový oznamovací tón musíte vložit pauzu před číslo pobočky.



Stiskněte

Vytočte telefonní číslo bez čísla pobočky (v tomto příkladu 123456789)



Stiskněte pro obdržení nového oznamovacího tónu

Nyní volte číslo pobočky

Zabránění zobrazení čísla

Pokud nechcete, aby bylo vaše jméno a číslo zobrazeno osobě, které voláte, můžete použít následující proceduru.

Poznámky: Tato funkce je dostupná pouze u nejnovějších verzí ústředěn a její použití pro vaši linku může být blokováno. (Omezení nastavuje váš systémový administrátor)

Zabránění zobrazení čísla se uplatní pouze pro probíhající volání, tzn. tato procedura musí být opakována pokaždé, když nechcete volanému zobrazit vaše číslo.



* 42 #



Zvedněte sluchátko

Volte a počkejte na nový oznamovací tón

Volte číslo

Vaše jméno a číslo se nezobrazí na displeji volané osoby.

Opakování volby

Pokud uskutečníte odchozí volání, telefon automaticky uloží všechny volené číslice, bez ohledu na to, zda bylo volání úspěšné či nikoli. Uložená čísla mohou obsahovat maximálně 32 číslic.

Poznámka: Pro umožnění opakování volby na čísla, kde je třeba vyčkat na nový oznamovací tón, musíte určit, na kterém místě má být pauza pro vyčkání na tento tón. Pauzu vložíte stisknutím tlačítka Redial/Pause na příslušném místě voleného čísla. Více informací v oddílu „Čekání na oznamovací tón“



Zvedněte sluchátko

Stiskněte pro opakování volby



60



#

Vyhnutí se přesměrování (Bypass)

Pokud je tato funkce pro vaši linku povolena, můžete obejít *aktivované přesměrování, aktivované follow-me* nebo *aktivovanou informaci o nepřítomnosti* pro určitou linku.

Zvedněte sluchátko

Volte proceduru a číslo linky

Stiskněte a vyčkejte na přihlášení volaného

Volba prostřednictvím funkčního tlačítka

Poznámka: Pro Dialog 4147 – ujistěte se, že *programovací přepínač je v pozici „Prog On“, viz. oddíl „Nastavení“*

Prostřednictvím programovatelných tlačítek můžete ukládat a volat telefonní čísla. Na telefonu Dialog 4103 je možné také uložit jedno číslo pod tlačítko Čekající zprávy. Uložená čísla mohou obsahovat maximálně 21 číslic.



Zvedněte sluchátko

Počkejte na oznamovací tón.

Stiskněte pro zavolání (přeprogramováno)

Poznámka: Pro zavolání čísla uloženého v druhé úrovni stiskněte tlačítko Message waiting/2nd před stisknutím předprogramovaného tlačítka.

Platí pouze pro Dialog 4147.

Programování

Jak programovat telefonní čísla pod programovatelná tlačítka.

Dialog 4106:

Dialog 4106 má čtyři tlačítka pro programování – tři programovatelná tlačítka a tlačítko čekající zprávy.

Poznámka: Pro uložení čísla pod tlačítko čekající zprávy stiskněte tlačítko v průběhu následující procedury jako normální programovatelné tlačítko.



Zvedněte sluchátko

Vyčkejte na oznamovací tón.



Stiskněte



Stiskněte programovatelné tlačítko

Dříve uložené číslo se automaticky vymaže. Pokud chcete smazat číslo, uložte místo jiného telefonního čísla pouze 0.



Volte číslo

Můžete také uložit pauzu (možno i více), funkci klávesy R nebo jakýkoli kód, který obsahuje * nebo #. Pro uložení čísla vyžadujícího čekání na nový oznamovací tón najdete popis v oddílu „Čekání na oznamovací tón“



Stiskněte



Položte sluchátko

Poznámky:

Je možné napsat jména nad jednotlivá tlačítka na samolepicí štítek. Díky speciálnímu použitému materiálu je možné jména smazat a přepsat.

Pokud zmáčknete v průběhu programování neplatné tlačítko, programovací mód bude automaticky ukončen a zazní zamítací tón.

Dialog 4147:



Zvedněte sluchátko

Počkejte na oznamovací tón



Stiskněte



Stiskněte programovatelné tlačítko


Poznámka: Pro uložení čísla do druhé úrovně, stiskněte tlačítko *Message Waiting/2nd* před stisknutím programovatelného tlačítka.

Dříve uložené číslo se automaticky vymaže. Pokud chcete číslo smazat uložte místo jiného telefonního čísla pouze 0.



Volte číslo

Můžete také uložit pauzu (možno i více), funkci klávesy R nebo jakýkoli kód, který obsahuje * nebo #. Pro uložení čísla vyžadujícího čekání na nový oznamovací tón najdete popis v oddílu „[Čekání na oznamovací tón](#)“



Stiskněte



Položte sluchátko

Poznámky:

Můžete sundat průhledný kryt a napsat jména vedle jednotlivých tlačítek.

Pokud zmáčknete v průběhu programování neplatné tlačítko, programovací mód bude automaticky ukončen a zazní zamítací tón.

Během volání

Hlasitý příposlech

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro Dialog 4147.

Tato funkce umožňuje ostatním lidem v místnosti poslouchat váš telefonický rozhovor. Hovoříte pomocí sluchátka a hlas druhého účastníka se slyší v reproduktoru.

V průběhu telefonického rozhovoru:



Stiskněte pro přepnutí mezi reproduktorem a sluchátkem

Pokud svítí kontrolka v tlačítku, je hlas druhého účastníka slyšet v reproduktoru.

Poznámka: Můžete na stavit hlasitost, viz. oddíl „Nastavení“

Handsfree

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro Dialog 4147

Při probíhajícím hovoru pomocí sluchátka.



Stiskněte pro zapnutí reproduktoru



Položte sluchátko

Reproduktor monitoruje volání.

Poznámka: Pokud je zapnutý reproduktor, je mikrofon ve sluchátku automaticky vypnutý. Můžete nastavit hlasitost, viz. oddíl „[Nastavení](#)“



Stiskněte pro ukončení volání

Přepnutí z handsfree na sluchátko



Zvedněte sluchátko

Hovor je dál veden přes sluchátko.

Vypínání mikrofonu (Mute)

Při probíhajícím hovoru



Stisknutím zapínáte nebo vypínáte mikrofon

Pokud svítí kontrolka, druhý účastník naslyší konverzaci ve vaší místnosti.

Poznámka: Tlačítko vypínání mikrofonu vypadá u telefonu Dialog 4147 poněkud jinak.

Nastavení

Telefonní přístroje Dialog 4106 a Dialog 4147 je možné různě nastavovat, například můžete nastavit a regulovat hlasitost a vyzváněcí signál.

Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy

Existují dvě samostatná nastavení hlasitosti, jedno pro sluchátko a náhlavní soupravu a druhé pro reproduktor. Hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy a reproduktoru lze změnit během hovoru tlačítky pro nastavení hlasitosti.

- Hlasitost poslechu ve sluchátku nastavíte, když je vyzvednuté.
- Hlasitost poslechu v náhlavní soupravě nastavíte, když je aktivována.
- Hlasitost reproduktoru nastavíte, když je v něm slyšet oznamovací tón.



Stiskněte pro změnu hlasitosti

Programování vyzvánění

Můžete naprogramovat charakter a hlasitost vyzvánění. Změna charakteru vyzvánění a jeho hlasitosti se provádí v programovacím módu.

Programování charakteru a hlasitosti vyzvánění pro Dialog 4106

Charakter vyzvánění může být nastaven na tři různé možnosti, každá se třemi úrovněmi hlasitosti.



Zvedněte sluchátko

Vyčkejte na oznamovací tón



Stiskněte



Stiskněte



Zadejte číslici podle následující tabulky

Číslice (charakter)	Počet opakování charakteru vyzvánění	Hlasitost vyzvánění
1	Jednou	Nízká
2	Jednou	Střední
3	Jednou	Vysoká
4	Čtyřikrát	Nízká
5	Čtyřikrát	Střední
6 (standardně)	Čtyřikrát	Vysoká
7	Desetkrát	Nízká
8	Desetkrát	Střední
9	Desetkrát	Vysoká
0	Vypnuto	Vypnuto

Poznámky:

Standardně je nastavena číslice 6. Pokud zvolíte 0, vyzvánění bude vypnuto až do dalšího zvednutí sluchátka.

Vezměte prosím na vědomí, že vyzváněcí signál není během programování slyšet.



Stiskněte

Zvolený signál je uložen.



Položte sluchátko pro ukončení procedury

Programování charakteru a hlasitosti vyzvánění pro Dialog 4147


Charakter vyzvánění může být nastaven na pět různých možností a tři různé úrovně hlasitosti.

Programování charakteru vyzvánění



Zvedněte sluchátko

Vyčkejte na oznamovací tón



Program

7

Stiskněte

Stiskněte

Zadejte číslici podle následující tabulky

Zvolený charakter vyzvánění uslyšíte

Číslice (charakter)	Počet opakování Charakteru vyzvánění
0	Jednou
1	Dvakrát
2	Čtyřikrát
3	Šestkrát
4	Desetkrát

Poznámka: Standardně je nastavena číslice 0.



Program

Stiskněte



Položte sluchátko pro ukončení procedury

Programování hlasitosti vyzvánění:



Zvedněte sluchátko

Vyčkejte na oznamovací tón.



Stiskněte

6

Stiskněte



Zadejte číslici podle následující tabulky

Zvolenou hlasitost vyzvánění uslyšíte

Číslice	Hlasitost vyzvánění
1	Nízká
2	Střední
3	Vysoká

Poznámka: Standardně je nastavena číslice 3



Stiskněte

Vybraná úroveň hlasitosti je uložena.



Položte sluchátko pro ukončení procedury

Zapnutí a vypnutí vyzvánění



Zvedněte sluchátko

Vyčkejte na oznamovací tón.



Stiskněte


9

Stiskněte

0 or 1

Stiskněte

0=vypnutí a 1=zapnutí. Standardně je nastavena číslice 1.



Stiskněte



Položte sluchátko pro ukončení procedury

Slučitelnost s naslouchátky

Tato telefony mají vestavěné spojovací zařízení pro podporu sluchově postižených uživatelů. Každý uživatel se sluchovou vadou může v průběhu telefonování použít cívkou ve svém naslouchátku. Pro použití jednoduše přepněte naslouchátko do polohy T.

Indikace čekající zprávy

Příchozí zprávy mohou být indikovány rychle blikající kontrolkou v tlačítku čekající zprávy. Při instalaci může dojít k přehození přívodů linky (kontrolka indikátoru čekající zprávy svítí při neexistenci čekající zprávy a naopak zhasne při existenci čekající zprávy). Pro řešení tohoto problému existují tři možná nastavení indikace čekající zprávy:

- **STD.** Toto nastavení by mělo být použito, když není požadována indikace čekající zprávy. Toto nastavení je rovněž výchozím nastavením při dodání přístroje.
- **MW+.** Použijte tuto polohu, pokud je požadována indikace čekající zprávy a přívody linky nejsou přehozené.
- **MW-.** Použijte tuto polohu, pokud je požadována indikace čekající zprávy a přívody linky jsou přehozené.

Na spodní straně telefonu:



Přepněte přepínač do požadované polohy

Povolení/Zákaz programování funkčních tlačítek

***Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze pro telefon Dialog 4147.*

Pomocí přepínače je možno povolit nebo zakázat programování funkčních tlačítek. Pokud je přepínač nastaven do polohy Off (vypnuto), programování není umožněno (tj. obsah paměti je uzamčen).

Na spodní straně telefonu:



Přepněte přepínač do požadované polohy

Náhlavní souprava

Poznámky:

Tato funkce je dostupná pouze pro Dialog 4147.

Instalace náhlavní soupravy, viz. oddíl „[Instalace](#)“

Můžete nastavit hlasitost náhlavní soupravy, viz. oddíl „[Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy](#)“

Volání přes náhlavní soupravu se ovládá pomocí přepínače Reproduktor/Náhlavní souprava. Pro aktivaci náhlavní soupravy musíte nastavit přepínač do polohy Náhlavní souprava.

Na spodní straně telefonu:



Přepněte přepínač do požadované polohy

Přijem volání



Stiskněte pro příjem volání



Stiskněte pro ukončení volání

Uskutečnění volání

Se zavěšeným sluchátkem



Stiskněte



Volte číslo



Stiskněte pro ukončení volání

Délka Flash (přerušeni smyčky)

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro Dialog 4147.


Některé systémy vyžadují pro tlačítko R odlišnou délku flash. Délku flash lze nastavit na dva různé časy.

Změna délky flash:



Zvedněte sluchátko

Vyčkejte na oznamovací tón



Program


2

Stiskněte

0 or 1

Stiskněte

0=100 ms a 1=600 ms. Výchozí nastavení je 0.



Program




Položte sluchátko pro ukončení procedury

Instalace


Připojení kabelů

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

Kabel ke sluchátku vlevo

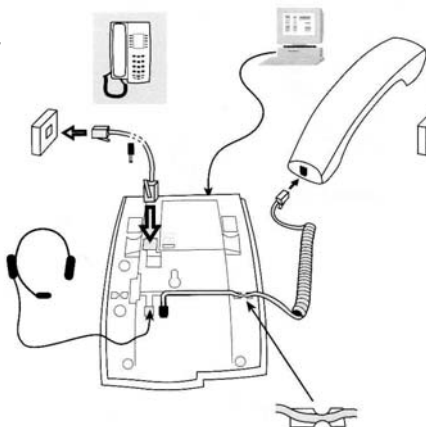

Kabel ke sluchátku vpravo

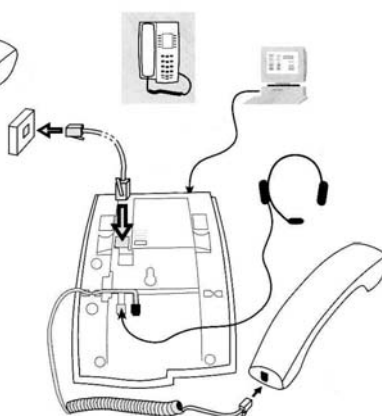

Kabel od sluchátka můžete vložit do drážky na spodní straně telefonu. Kabel do telefonní ústředny je připojen do „LINE“ a kabel od sluchátka je připojen do „HANDSET“.


Poznámka: Připojení náhlavní soupravy a datového portu jsou pouze u telefonu Dialog 4147. Pro opravy náhlavní soupravy, kontaktujte vaše lokální servisní centrum nebo maloobchodního prodejce.

Výměna kabelu:



Použijte šroubovák pro uvolnění zářezky a vyjměte kabel.

Instalace podstavců a přizpůsobení telefonu


Vysoká poloha

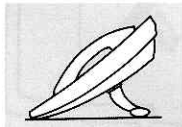


Nízká poloha

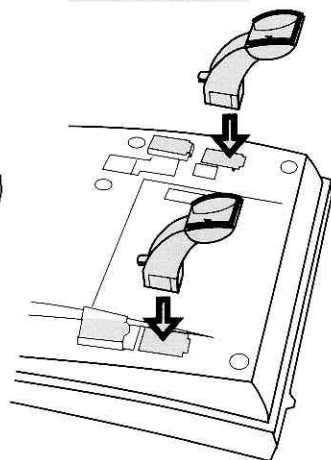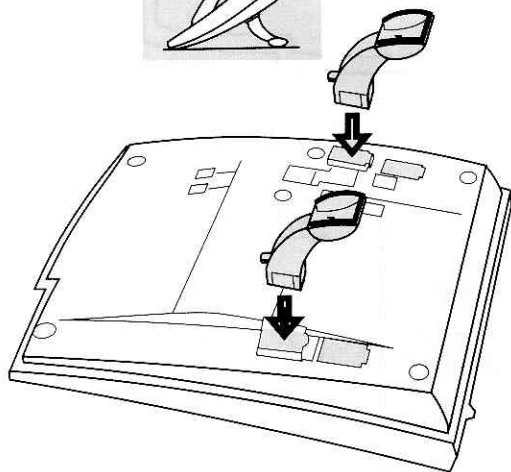

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

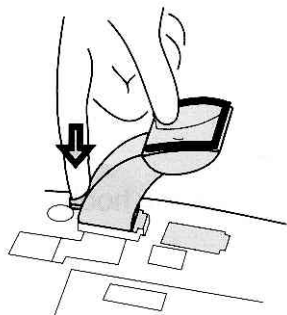

Stiskněte pro upevnění podstavce

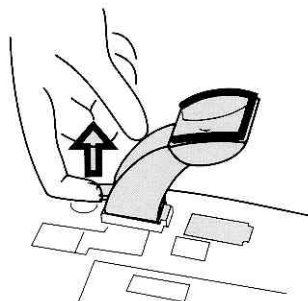


Uvolněte pro vyjmutí podstavce

Instalace popisného štítku


Poznámka: Tento oddíl se týká pouze telefonu Dialog 4147.

Pro vytvoření vlastních popisných štítků použijte „Designation Card Manager“, který je obsažen na CD „Telephone Toolbox for MD110 Communication System“. Pro více informací prosím kontaktujte vašeho lokálního certifikovaného prodejce Ericsson Enterprise.

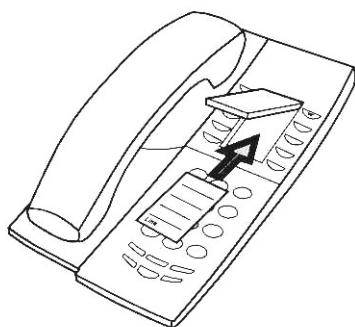


Montáž na stěnu


Telefon může být připevněn na stěnu bez použití speciální podpěry. Tato montáž může být vhodná například v konferenčních místnostech nebo na veřejných prostranstvích.

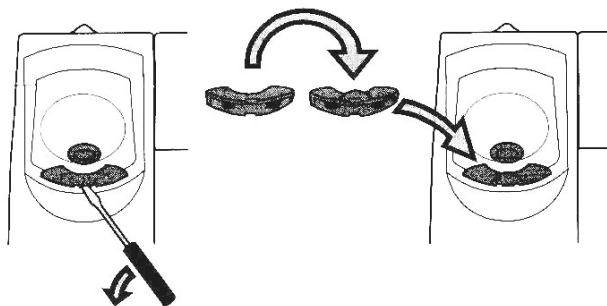

1. Použijte šroubovák k vyjmutí závěsu sluchátka
2. Obrat'te závěs horní stranou dolů a vložte zpět

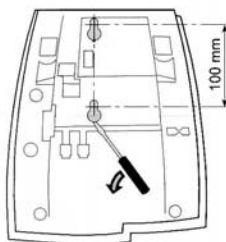

3. Pomocí šroubováku odstraňte dvě plastová víčka.
4. Vyvrtejte do stěny otvory v odpovídající vzdálenosti.

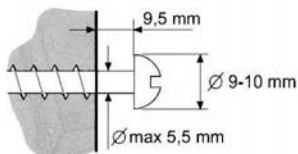

5. Namontujte šrouby odpovídající velikosti a připevněte telefon.

Umístění telefonu

- Neumísťujte telefon na povrchy náchylné k poškození. Pro ochranu vašeho nábytku před případným poškozením použijte neklouzavou podložku.
- Neumísťujte telefon do blízkosti zdrojů extrémního tepla, např. blízko radiátoru.
- Ujistěte se, že přívodní kabel není zmačkaný.

Čištění telefonu

Použijte lehce navlhčenou (ne mokrou) měkkou látku nebo antistatickou látku a opatrně otřete telefon. Nepoužívejte hrubou látku, rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky. Za jakákoli poškození telefonu, která jsou způsobena nedodržením těchto pokynů, nenese výrobce odpovědnost.

Řešení problémů

Tento oddíl obsahuje postupy pro řešení běžných provozních problémů. Pokud narazíte na nějaký problém, projděte postupně následujícími kroky. Nepodaří-li se vám problém vyřešit, kontaktujte systémového administrátora. Pokud mají i ostatní podobné problémy, může se jednat o chybu systému.

Postup při odstraňování závad

- 1. Ujistěte se, že váš telefon je připojen do analogové linky.**
- 2. Přečtěte si oddíl Instalace**
Ujistěte se, že jste vše provedli odpovídajícím způsobem a že je vše správně připojeno.
- 3. Odpojte všechna přídavná zařízení**
Pokud telefon pracuje po jejich odpojení správně, je problém v přídavném zařízení.
- 4. Připojte funkční telefon na místo vadného**
Pokud tento telefon pracuje správně, je problém pravděpodobně ve vašem telefonu. Obrátte se na svého systémového administrátora.
- 5. Provozní problémy**
Pokud se objevují provozní problémy, je problém pravděpodobně v telekomunikační síti. Obrátte se na místní telekomunikační servis nebo na místní telekomunikační společnost.

Rejstřík

B

- Během hovoru 17
 - Hlasitý příposlech 17
 - Mute 18
- Bypass (Vyhnutí se přesměrování) 14

C

- Čištění telefonu 30
- Copyright 5

H

- Handsfree 18
- Hlasitý příposlech 17

I

- Indikace čekající zprávy 23
- Instalace 26
 - Montáž na stěnu 29
 - Montáž podstavců 27
 - Popisný štítek 28
 - Připojení kabelů 26
 - Umístění telefonu 30

M

- Montáž na stěnu 29
- Mute 18

N

- Náhlavní souprava 24
- Nastavení 19
 - Délka Flash 25
 - Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy 19
 - Indikace čekající zprávy 23
 - Programování vyzvánění 20

O

- Odchozí volání 12
 - Opakování volby 13
 - Uskutečnění volání 12
 - Zabránění zobrazení čísla 13
- Opakování volby 13

P

- Popis 6
- Příchozí volání 11
 - Přijem volání 11
- Přijetí volání 11
- Programování vyzvánění 20

R

- Řešení problémů 31

S

- Slučitelnost s naslouchátko 23

U

- Umístění telefonu 30
- Uskutečnění volání 12

V

- Volba prostřednictvím funkčního tlačítka 14
- Všeobecné informace 5
- Vyhnutí se přesměrování (Bypass) 14

Z

- Zabránění zobrazení čísla 13
- Záruka 5

Internetová verze návodu – není určena k prodeji

BusinessCom, a.s.
Dobrušská 1
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 303 303
Fax: +420 261 303 304
www.businesscom.cz